



Druckzylinder-Stellung **ohne**
Vakuum




Saugheber **mit** aktivem Vakuum

Druckzylinder **bleibt** in
gedrückter Position



Entlüftungsknopf

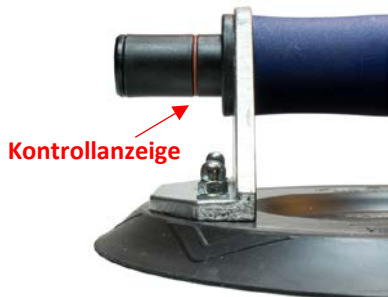

Kontrollanzeige

Wenn das aktive Vakuum kleiner
wird, fährt der Druckzylinder in die
Grundstellung.
Sobald der **rote** Ring sichtbar wird,
ist die Saugkraft zu gering.
Es kann «nachgepumpt» werden.


Trag- oder Haltegriff



Der blaue Trag- oder Haltegriff dient nur Bedienung mit
der Hand.

Jegliche mechanische Belastung durch Schraubzwingen,
Schraubstöcke oder Hebehaken ist zu unterlassen.

Delle im Vakuumzylinder.
Verursacht durch Einsatz
von Schraubzwingen

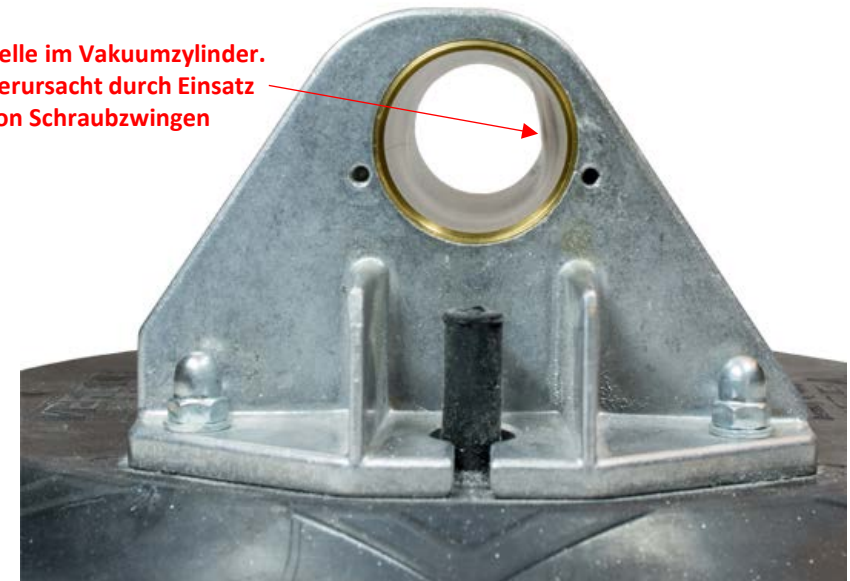

Durch eine mechanische Belastung kann der
Vakuumzylinder eingedrückt werden.
Eine Funktion des Druckzylinders ist nicht mehr
gewährleistet (Druckabfall).