


1 App mit Gateway verbinden



Die App sucht automatisch nach Wifi Emotion Gateways



Wählen Sie ihr Wifi Emotion Gateway aus.

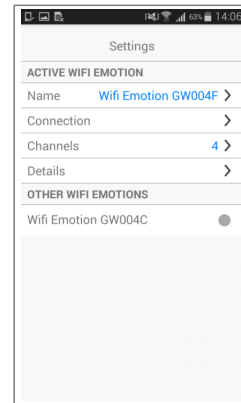



Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Einstellungsbildschirm

2 Einstellungen



Einstellungen aufrufen


Weitere im Netzwerk verfügbare Wifi Emotion Gateways

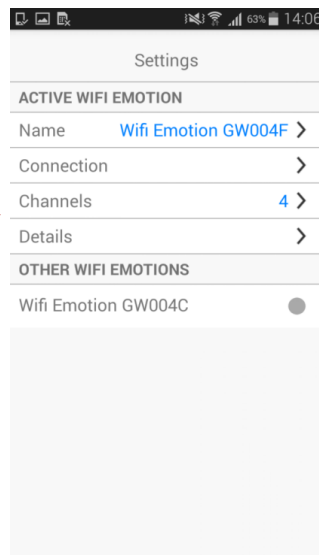

3 Verbindung konfigurieren
-Direkt (Smartphone => Wifi Emotion)*
-Wifi Emotion mit Heim-WLAN verbinden
*Standard




4 Fernbedienungstyp und Bezeichnung konfigurieren




5 Versionsinfo und Änderung des Gateway Passworts


3 Wifi Emotion Gateway mit Heim-WLAN verbinden

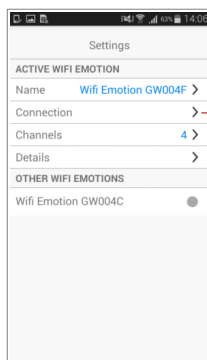

Klicken Sie im Einstellungs-Bildschirm auf „Verbindung“ bzw. „Connection“

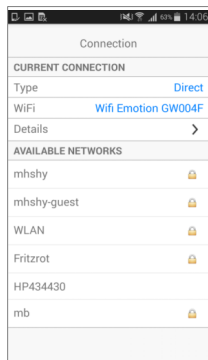

Wählen Sie ihr WLAN Netzwerk aus. Sollte ihr Netzwerk nicht erscheinen, überprüfen Sie ob Ihr WLAN Router den WLAN Namen (SSID) nicht mitsendet.

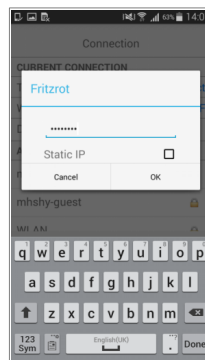

Geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel und bestätigen Sie diesen. Groß-/Kleinschreibung beachten!

Es besteht die Möglichkeit, dem WiFi Emotion eine statische IP Adresse zu vergeben. Diese Möglichkeit sollten **nur** Experten benutzen.

WiFi Emotion verbindet sich mit dem gewählten WLAN. Die Direktverbindung (Smartphone = Wifi Emotion) wird getrennt. Verbinden Sie das Smartphone wieder mit Ihrem WLAN.




Wenn sich das Wifi Emotion Gateway nicht mit Ihrem WLAN verbinden kann, wechselt es für 1 Minute wieder in den Direktverbindungsmodus.

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Wifi Emotion Gateway, siehe **1** um die Einstellungen erneut vorzunehmen

Nach Ablauf der Minute probiert das Wifi Emotion Gateway sich wieder mit ihrem Heim WLAN zu verbinden, anschließend wechselt es wieder für 1 Minute in den Direktverbindungsmodus usw.

Anzeige des Verbindungszustands

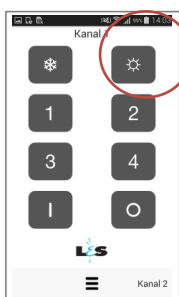



Sollte die Verbindung zum Wifi Emotion Gateway abbrechen, erscheint ein Symbol in der Fernbedienung. Bei einer fehlenden WLAN Verbindung erscheint ebenfalls das Symbol. Die App versucht sich automatisch wieder zu verbinden.

4 Kanalbezeichnung und Fernbedienungstyp einstellen

Kanalbezeichnung ändern

In der L&S Emotion App können bis zu 4 Kanäle ausgewählt werden. Standardeinstellung ist Kanal 1. Die Bezeichnung „Kanal xx“ kann hier individuell angepasst werden, z. Bsp nach Räumen in denen die Leuchten eingesetzt werden.

Die Kanäle können im Fernbedienungsbildschirm durch eine Wischbewegung gewechselt werden.

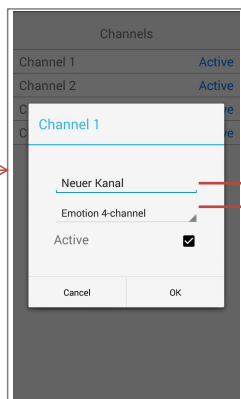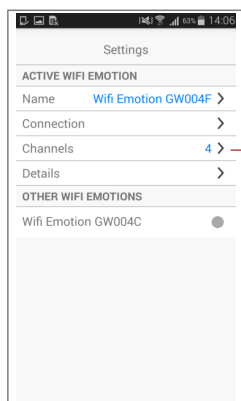


Fernbedienungstyp


Die L&S Emotion App kann 4 Fernbedienungstypen darstellen. Standardeinstellung ist die 4-Kanal Emotion Steuerung. Um den Typ zu wechseln öffnen Sie in die Kanalübersicht und wählen die gewünschte Steuerungsart aus.




4-Kanal Emotion Steuerung

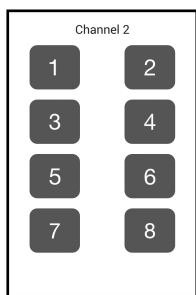

Lichtszene-steuerung

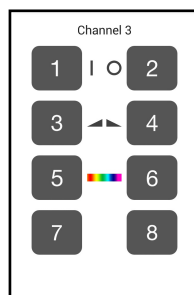


RGB + Weiss Steuerung

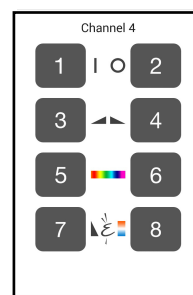

RGB + Emotion Steuerung

5 Gerätepasswort

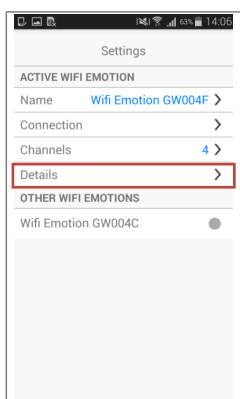

Der Zugriff auf alle Funktionen des WiFi Emotion ist über ein Passwort geschützt. Dieses WiFi Emotion-Passwort ist in den Einstellungen änderbar (Standardpasswort: keine Eingabe <leer>). Um Missbrauch zu vermeiden empfehlen wir das Passwort nach der Einrichtung zu ändern.