

Menübildschirm:

| Nr. | Piktogramm | Funktion |
|-----|-------------------|---|
| 1 | Modi | Fotomodus |
| | | Videomodus |
| | | Abspielmodus |
| 2 | Speicherkarte | Dieses Piktogramm zeigt an, dass eine Speicherkarte angeschlossen ist und erkannt wird. |
| 3 | Status Türklingel | Dieses Piktogramm zeigt den Modus 'nicht stören' an. |
| 4 | Speicher | Dieses Piktogramm zeigt den Speicher an. |
| 5 | Status Batterie | Volle Batterie |
| | | 70 % volle Batterie |
| | | Leere Batterie |
| 6 | Systemdatum | Zeigt das aktuelle Systemdatum an. |

Aktivitäten:

*Speicherkarte installieren:

-Die Speicherkarte muss eingeführt werden, bevor die Batterien in die digitale Türkamera eingelegt werden.

-Vor dem Einführen der Speicherkarte ist darauf zu achten, dass die markierte Seite nach hinten zeigt.

-Für dieses Produkt kann eine Speicherkarte von max. 16 GB verwendet werden.

-Zum Entnehmen der Speicherkarte auf die Karte drücken. Sie kommt zu 1/3 heraus. Die Karte kann jetzt entnommen werden.

-Dieses Produkt unterstützt Hot-Plugging.

*Systemdatum und –uhrzeit einstellen:

-Stellen Sie das Systemdatum und die –uhrzeit nach dem Einlegen der Batterien ein.

-Die Menütaste drücken, mit der Auswahltaste auf 'Datum einstellen' drücken und zur Eingabe des Datums nochmals die Menütaste drücken.

-Nach der Eingabe des Datums erneut die Menütaste drücken, um die Uhrzeit mithilfe der Pfeiltasten einzugeben.

*Automatisches Ausschalten:

-Dieses Produkt hat eine Benutzereinstellung für das automatische Ausschalten.

-Zum Ändern der Standardeinstellungen die Taste 'Menü' drücken, anschließend 'auto-power off' wählen und zum Bestätigen der Auswahl die Menütaste drücken. Vier Optionen sind möglich: 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden oder niemals.

-Die Option 15 Sekunden ist die Standardeinstellung.

-Niemals ist der Modus für Kunden mit besonderen Bedürfnissen. Achtung: In diesem Modus bleibt das Display an, bis es manuell ausgeschaltet wird.

*Besucher:

-Wenn Besucher auf die Türklingel der digitalen Türkamera drücken, hören Sie einen Klingelton.

-Gleichzeitig schaltet sich das Display der digitalen Türkamera an und gibt das Außenbild wieder. Nach 15 Sekunden schaltet sich das Bild wieder automatisch aus.

-Wenn die Türklingel gedrückt wird, wird zugleich automatisch ein Foto gemacht. Dieses Foto wird in der Speicherkarte der Kamera gespeichert.

*Einen Blick nach draußen werfen:

-Zum Anzeigen eines Außenbildes die An/aus-Taste drücken.

-Dieses Bild wird nach 15 Sekunden automatisch ausgeschaltet.

-Nach dem Einschalten des Displays wieder die An-/aus-Taste drücken, um die digitale Türkamera auszuschalten.

*Einen Blick nach draußen werfen und ein Video oder Foto machen:

-Wenn Sie mithilfe der Türkamera einen Blick nach draußen werfen, können Sie gleichzeitig Fotos machen und Videos aufzeichnen.

-Wenn die Türkamera eingeschaltet ist, klicken Sie auf das Icon mit dem Pfeil nach unten, um ein Foto zu machen.

-Zum Aufzeichnen eines Videos klicken Sie auf das Icon mit dem Pfeil nach oben. Anschließend wählen Sie den Videomodus und klicken zum Starten der Aufnahme auf den Pfeil nach unten.

-Die Videos werden ohne Ton aufgezeichnet.

*Bewegungssensor einstellen:

-Der Bewegungssensor ist standardmäßig ausgeschaltet. Den Schalter zum Einschalten des Bewegungssensors in den Modus 'ON' schieben.

-Die Reichweite des Bewegungssensors liegt bei ungefähr 0,5 – 1 Meter. Die Temperatur und der Lichteinfall können die Reichweite beeinflussen.

-Drei verschiedene Modi stehen zur Auswahl.

a. Fotomodus: Wenn der Bewegungssensor aktiviert wird, wird automatisch ein Foto gemacht.

b. 5-Sekunden-Videomodus: Wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird, wird ein Video mit einer Dauer von 5 Sekunden aufgezeichnet. Das Display schaltet sich gleichzeitig automatisch ein.

c. 10-Sekunden-Videomodus: Wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird, wird ein Video mit einer Dauer von 10 Sekunden aufgezeichnet. Das Display schaltet sich gleichzeitig automatisch ein.

-Nach dem Einlegen neuer Batterien führt der Bewegungssensor einen 30 Sekunden langen Check durch. In dieser Zeit ist keine Reaktion möglich.

-Wegen des hohen Stromverbrauchs des Bewegungssensors wird den Benutzern empfohlen, diese Funktion nur im Bedarfsfall einzustellen.

*Aufgenommene Fotos und Videos erneut betrachten und bearbeiten:

-Die gespeicherten Fotos und Videos können auf diesem Gerät abgespielt, bearbeitet und gelöscht werden.

-Wenn das Display eingeschaltet ist, drücken Sie auf die “▲” und halten Sie sie gedrückt, bis das Icon “▶” erscheint, das anzeigt, dass der Wiedergabemodus eingeschaltet ist.

-Videos oder Fotos mit Hilfe der Icons auswählen “▲▼”.

-Wenn Sie bestimmte Fotos oder Videos löschen möchten, drücken Sie die Menütaste, sobald die Option 'Bearbeiten' erscheint.

*Sonstige Optionen:

-Zum Formatieren der Speicherkarte wählen Sie diese Option. Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sind alle Daten und Bearbeitungen auf der Speicherkarte gelöscht.

-Sie haben die Möglichkeit, Lautstärke und Ton der Türklingel einzustellen. Wählen Sie die Option 'ring setting', drücken Sie zum Auswählen die Menütaste und bestätigen Sie anschließend mit der Pfeiltaste “▲”.

-Die Lautstärke kann mithilfe der Pfeiltasten eingestellt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Ton der Türklingel auszuschalten.

-Kamera (Video) an/aus:

In manchen Ländern gelten strenge Regeln in Bezug auf das Aufnehmen von Fotos und Videos von Personen ohne deren Einwilligung. Diese digitale Türkamera hat die Option, das Aufnehmen von Fotos und Videos auszuschalten.

*Infrarotfunktion:

-Dieses Produkt verfügt über eine Infrarotfunktion. So können Sie auch in der Nacht oder in der Dämmerung sehen, wer bei Ihnen vor der Tür steht.

-Die Bilder, die mit der Infrarotfunktion aufgenommen werden, sind Schwarz-Weiß-Bilder.

*Aufgenommenes Video- und Fotomaterial:

-Die Fotos werden im JPEG-Format und die Videos im MP4-Format gespeichert. Das Bildmaterial kann auf den PC hochgeladen und bearbeitet werden.

Technische Daten:

Türstärke: 38 – 110 mm

Durchmesser: 14-26 mm

Kamera: 0,3 Megapixel

LCD-Display: 4,3 “TFT

Batterie: 4 x AA Batterien

Speicherkarte: Micro SD-Karte (max. 16 GB)

Fotospeicher für 1GB: 12000pc (der tatsächliche Speicher kann abweichen)

Frequenz: 940nM

Format: 139 x 80 x 19,8 mm (LxHxB)

Gewicht: 190 g

Digitale Türkamera 2.1 Gebrauchsanweisung




Wir behalten uns folgende Rechte vor:

- * Bei eventuellen Änderungen am Aussehen des Produkts sowie an seiner Funktionalität, die ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, erlischt die Garantie.
- * Bei der Verwendung dieses Produkt unter anderen Bedingungen als in dieser Gebrauchsanweisung angegeben erlischt die Garantie ebenfalls.
- * Sie haben eine zweijährige Funktionalitätsgarantie auf das Produkt. Das bedeutet, dass sich Ihre Garantie ausschließlich auf das Funktionieren des Produkts bezieht. Beschädigungen oder eine unsachgemäße Verwendung des Produkts fallen nicht unter die Garantie.

Achtung:

1. Lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Produkts sorgfältig durch.
2. Um Schaden am Produkt und/oder dem Benutzer zu vermeiden, wird davon abgeraten, dieses Produkt selbst zu verändern oder zu reparieren. In diesem Fall verfällt die Garantie ebenfalls.
3. Vor der Inbetriebnahme der Türkamera empfiehlt es sich, zum Aufzeichnen von Fotos oder Videos eine TF-Karte einzulegen. Es empfiehlt sich, Kopien des Bildmaterials an einem anderen Ort zu speichern, um einem Datenverlust vorzubeugen. Dieser kann z. B. durch zufällige Faktoren oder ein fehlerhaftes Funktionieren verursacht werden. Für den Verlust von Daten übernehmen wir keine Haftung.
4. Zum Reinigen des Produkts keine Chemikalien wie Alkohol oder Verdüner verwenden.
5. Wechseln Sie die Batterien, sobald dies angezeigt wird, damit Sie Ihre Türkamera jederzeit optimal nutzen können.

Lieferumfang:

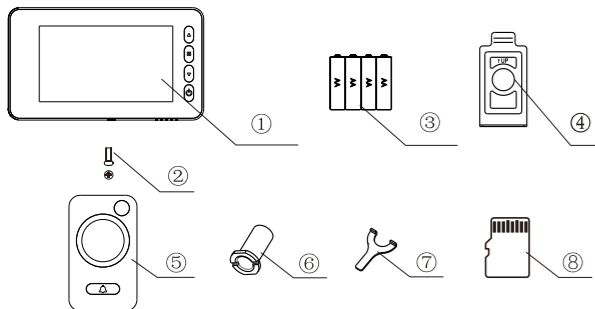

- ① LCD-Display
- ② Schraube
- ③ 4 x AA Batterien
- ④ Montageplatte
- ⑤ Kamera
- ⑥ Befestigungszylinder
- ⑦ Werkzeug
- ⑧ Micro SD-Karte

2

Installationsanleitung:

1. Vorhandene Türkamera austauschen oder ein neues 14-mm-Loch in der gewünschten Höhe in die Tür bohren. Den 3M-Aufkleber an der Rückseite der Kamera entfernen. Die Kamera von der Außenseite der Tür durch das 14-mm-Loch stecken. Achten Sie darauf, dass sich der Klingelknopf an der Unterseite befindet und positionieren Sie die Kamera in einer geraden Position. (Abb. 1)
2. Den 3M-Aufkleber an der Rückseite der Montageplatte entfernen. Die Montageplatte über das Ende der Linse an der Tür schieben und die Linse mit dem Befestigungszylinder festschrauben. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Montageplatte nach oben zeigt. (Abb. 2)
3. Das Datenkabel mit dem Kontakt auf der Rückseite des Displays verbinden. Das Display auf der Montageplatte positionieren und mit der mitgelieferten Schraube an der Unterseite festziehen. (Abb. 3)

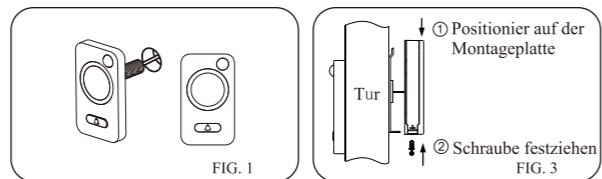


FIG. 1

FIG. 3


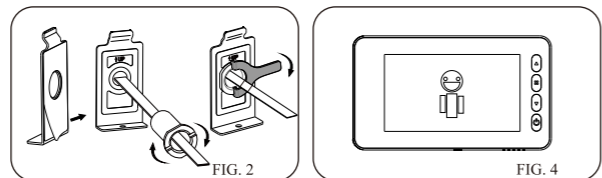


FIG. 2

FIG. 4

3

Einlegen und Auswechseln der Batterie:

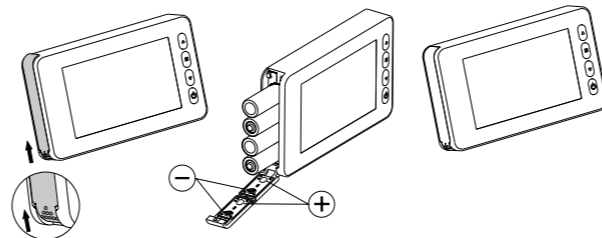

1. Batteriefachdeckel wie in der Abbildung nach oben schieben.
2. Batterien entsprechend der auf dem Deckel angegebenen Richtung einlegen.
3. Deckel wieder an der richtigen Stelle einsetzen.

Achtung:


1. Batteriefachdeckel zum Schutz des Deckels vor Beschädigungen nicht mit Gewalt öffnen oder schließen.
2. Batteriefachdeckel zum Schutz vor Beschädigungen beim Öffnen nicht in die entgegengesetzte Richtung schieben.

Batterie voll Batterie leer

Das Batteriepiktogramm zeigt den Batteriestatus an. Wenn die Batterie schwach wird, nehmen die Balken im Batteriepiktogramm ab. Bei manchen Trockenbatterien oder aufladbaren Batterien kann der Batteriestatus schwanken, was normal ist. Wenn die Batterien leer sind, sind die Balken im Piktogramm verschwunden. Das bedeutet, dass die Batterie ausgewechselt werden muss. Für dieses Produkt können folgende Batterietypen verwendet werden: AA, LR06 1.5 Alkaline-Batterie. Leere Batterien nicht im Hausmüll entsorgen, sondern in einer Batterieannahmestelle abgeben.

4

Gebrauchsanweisung:

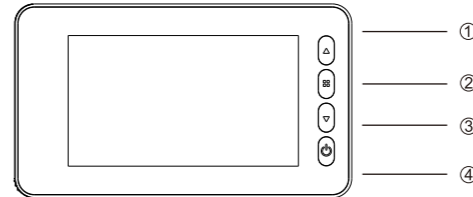


Vorderseite der digitalen Türkamera:

| Nr. | Basisfunktion |
|-----|------------------|
| 1 | Pfeil nach oben |
| 2 | Menütaste |
| 3 | Pfeil nach unten |
| 4 | An/aus-Taste |


Bedienung des LCD-Displays:

- Durch kurzes Drücken der Power-Taste wird das LCD-Display aktiviert, danach kann man Fotos machen oder Videos aufzeichnen.
 - Zum Aufnehmen eines Fotos ist die Taste '▼' zu drücken. Es wird EIN Foto aufgenommen.
 - Zum Aufzeichnen eines Videos einmal auf die Taste '▲' drücken, bis das Video-Icon links oben erscheint. Zum Starten der Aufnahme betätigen Sie die Taste '▼'. Zum Beenden der Aufnahme nochmals die Taste 'V' drücken. Die Aufnahmen sind ohne Ton.
- Fotos und Videos ansehen
- Wenn das Display eingeschaltet ist, zweimal kurz die Taste '▲' drücken, bis links oben das '►' Icon erscheint.
 - Foto oder Video durch Drücken der Taste 'V' oder '▲' auswählen. Das Video kann nicht auf der Türkamera selbst abgespielt werden.
 - Zum Löschen von Fotos oder Videos ist beim Betrachten dieser Aufnahmen die Menütaste zu drücken. Jetzt können eine oder alle Aufnahmen gelöscht werden.


5

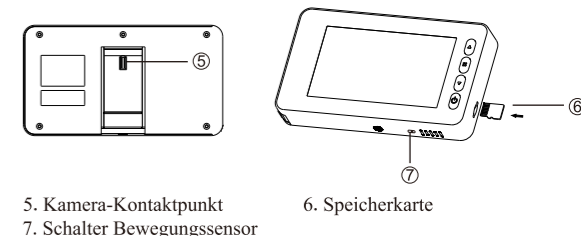

Kamera:

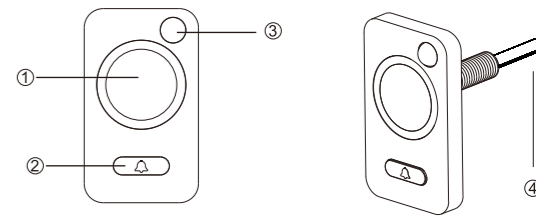

1. Kamera
2. Türklingel
3. Bewegungssensor
4. Datenkabel

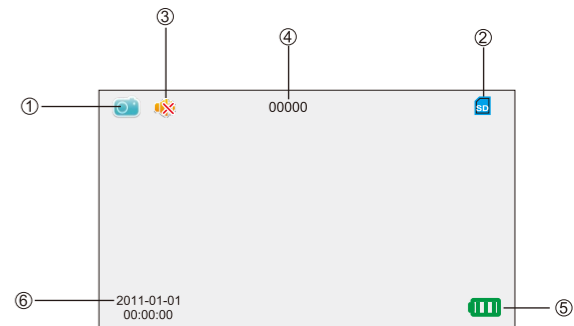

6