

## Funktion


Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 304/308/316 zur nächsten Zentrale WSC 3xx.

## Einbauanleitung

- Zentrale spannungslos schalten (Netz und Akku abklemmen).
- Modul aufstecken (Auf senkrechte Lötstifte und Einbaulage achten).
- Zentrale wieder in Betrieb nehmen (Netz und Akku anschließen).
- Sämtliche Funktionen der Zentrale prüfen.

## Technische Daten

Weiterleitung: 1 x potential freier Wechselkontakt max. 60V DC, 1A.  
Anzeige LED grün: Grüne LED leuchte bei Auslösung des Wind-/Regensensors.

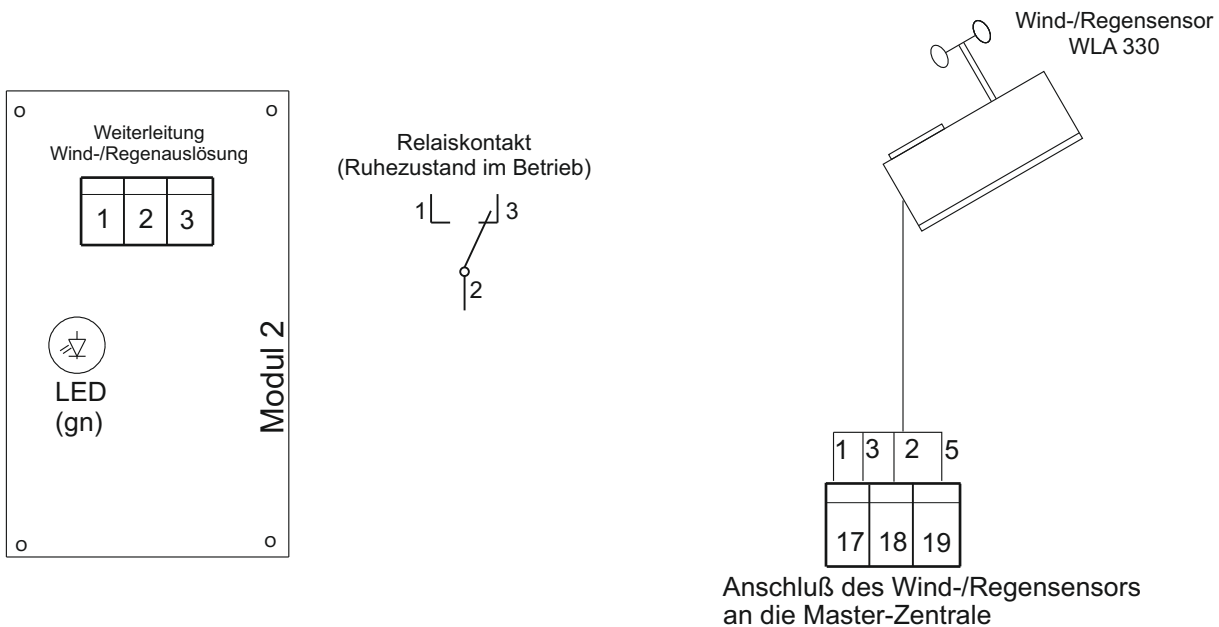

Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 3xx zur nächsten Zentrale WSC 3xx



**DK** +45 4567 0300  
**DE** +49 40 87 409 -560 Vertrieb / -484 Technik  
**UK** +44 1536 614 070  
**CH** +41 62 289 22 22  
**NO** +47 33 99 71 00  
**US** +1 650 360 5414  
**Others** +45 4567 0300

info.dk@windowmaster.com  
info.de@windowmaster.com  
info.uk@windowmaster.com  
info.ch@windowmaster.com  
info.no@windowmaster.com  
info.us@windowmaster.com  
info.dk@windowmaster.com

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)