

**WICHTIG**  
Bitte lesen Sie  
die Sicherheitshinweise  
sorgfältig durch.



# FLIP CLIP<sup>®</sup>

CLIP IT REAL



## Sicherheitshinweise & Montageanleitung

Flip Clip Duo/Triple/Regular/Flex

# Montage Duo/Triple

## Schritt 1

Platzieren Sie das Flip Clip Triple/Duo mithilfe einer Wasserwaage auf einer Höhe von ca. 170 cm. Orientieren Sie sich bei der Festlegung der Montagehöhe an den von Ihnen aufzuhängenden Geräten.



Übertragen Sie die zwei oben liegenden Bohrungslöcher auf die Wand.

## Schritt 2

Nehmen Sie das Flip Clip Duo/Triple von der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen jeweils ein Loch mit einem Durchmesser von **8 mm**. Setzen Sie anschließend die mitgelieferten Dübel ein und versenken Sie diese bündig mit einem Hammer.

\*Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind mit folgenden Untergründen kompatibel:

- Gipskarton (min. 25 mm Stärke)
- Gipsfaserplatten
- Ziegel
- Beton

# 2



Für die Montage an Holzwänden ist der Einsatz von Dübeln nicht notwendig.

### Schritt 3

Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben bis ca. 5 mm Wandabstand ein. Nutzen Sie dazu einen Akkuschrauber mit einem Torx TX20 Bit oder einen passenden Schraubendreher.



Nun kann das Flip Clip Triple/Duo in diese Schrauben eingehängt werden.

Beim Flip Clip Triple müssen anschließend die zwei weiteren Löcher (unten) markiert und gebohrt werden. (Wiederholen Sie dazu die Schritte 1 & 2)

### Schritt 4

Fixieren Sie abschließend noch alle Schrauben mit einem Akkuschrauber oder passendem Schraubendreher (Torx TX20).

Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht durch zu starkes Anziehen überdrehen.

Sollte Ihnen dies jedoch passieren, empfehlen wir das Triple/Duo zu versetzen und die vorherigen Schritte zu wiederholen.



# Montage Regular/Flex

## Schritt 1

Entfernen Sie alle Flip Clip aus der Systemschiene und platzieren diese mithilfe einer Wasserwaage auf einer Höhe von ca. 170 cm. (Wenn Sie ein Flip Clip Regular 9 erworben haben, montieren Sie die zweite Systemschiene 18 cm unter der ersten.) Orientieren Sie sich bei der Festlegung der Montagehöhe an den von Ihnen aufzuhängenden Geräten. Achten Sie dabei bitte auf die Anordnung der Schiene. Achten Sie darauf, dass die abgerundete Schienenseite sich oben befindet.

Übertragen Sie alle Bohrlöcher in der Systemschiene auf die Wand.



## Schritt 2

Nehmen Sie die Schiene von der Wand und bohren Sie an den markierten Stellen jeweils ein Loch mit einem Durchmesser von **8 mm**. Setzen Sie anschließend die mitgelieferten Dübel ein und versenken diese bündig mit einem Hammer.

\*Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind mit folgenden Untergründen kompatibel:

- Gipskarton (min. 25 mm Stärke)
- Gipsfaserplatten
- Ziegel
- Beton

Für die Montage an Holzwänden ist der Einsatz von Dübeln nicht notwendig.



### Schritt 3

Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben ein. Nutzen Sie dazu einen Akkuschrauber mit einem Torx TX20 Bit oder einen passenden Schraubendreher.

Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben durch zu starkes Anziehen nicht überdrehen.

3



### Schritt 4

Nun können die Flip Clip an jeder beliebigen Position eingesetzt werden. Hängen Sie hierfür die Flip Clip zuerst an der Oberseite der Schiene ein, klappen Sie die Unterseite zur Wand und senken Sie diese abschließend in die Schienennut ab.

4



### Schritt 5

Die einzelnen Clips können jetzt frei auf der Schiene platziert werden.

Abschließend fixieren Sie die einzelnen Flip Clip über die Fixierungsschraube mit dem beigelegten 3mm-Imbusschlüssel.

5





**Gratulation:** Mit FLIP CLIP haben Sie ein hochwertiges und seit 1990 bewährtes Produkt gekauft. Aufgrund der gleichlaufenden Klemmbacken gestaltet sich die Bedienung denkbar einfach. Der Trick: Das Gewicht bestimmt den Klemmdruck. Ganz schön raffiniert.

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie FLIP CLIP verwenden!

Nur **saubere**, nicht vereiste und nicht verunreinigte Gegenstände in das FLIP CLIP einhängen. Auf Oberflächen von fabriksneuen oder frisch aus dem Service kommenden Skiern oder Snowboards können Rückstände von Gleitmitteln haften, welche diese unter Umständen abrutschen lassen.

Falls verunreinigte Gegenstände eingehängt werden, kann eine Reinigung der Gummiauflagen des FLIP CLIP notwendig werden.

Die Gummiauflagen der Klemmbacken können mit heißem Wasser oder bei starker Verschmutzung auch mit Lösungsmitteln, z.B. Aceton, gereinigt werden. **Keinesfalls ölhaltige Lösungsmittel wie Terpentinersatz verwenden!**

Zum Schutz der Oberflächen des eingehängten Gegenstandes können Sie unsere CLIP TAGS im Klemmbereich platzieren, diese verhindern auch ein eventuelles Abrutschen von Gegenständen.

### Lieferumfang

#### Flip Clip Duo/Triple:

2/4 Universaldübel ø 8 mm  
2/4 Torx-TX20-Schrauben  
(5x70 mm)  
3mm-Imbusschlüssel  
CLIP TAGS

#### Flip Clip Regular/Flex:

3 Universaldübel ø 8mm  
3 Torx-TX20-Schrauben  
(5x70 mm)  
3mm-Imbusschlüssel  
CLIP TAGS

#### Flip Clip Regular 9:

6 Universaldübel ø 8 mm  
6 Torx-TX20-Schrauben  
(5x70mm)  
3mm-Imbusschlüssel  
CLIP TAGS

Finger oder Hände nicht zwischen die Klemmbacken geben und nach unten ziehen.  
Kinder nicht mit den eingehängten Gegenständen hantieren lassen.

Spitze Gegenstände wie Gabeln, Rechen usw. mit den spitzen Enden nach unten einhängen.


Schwere Gegenstände immer mit den schweren Enden nach unten einhängen,  
z.B. Vorschlaghammer.

Nicht unter Gegenständen verweilen, die mit FLIP CLIP aufbewahrt werden.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung.


Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen unser FLIP CLIP-Team jederzeit zur Verfügung.

## Bedienungsanleitung

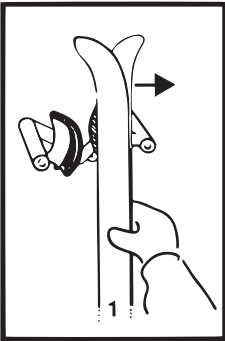


### Anlegen

Zum Einhängen eines Gegenstandes diesen mit leichtem Druck an die breiteren Klemmbacken legen.

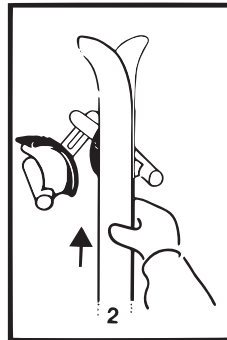


### Anheben

Heben Sie nun den Gegenstand senkrecht an, wodurch sich die Klemmbacken öffnen.

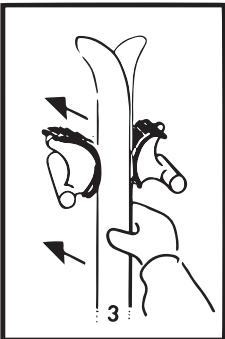

### Einschieben

Schieben Sie jetzt den Gegenstand bis an die Grundplatte zwischen die Klemmbacken waagrecht zur Wand.

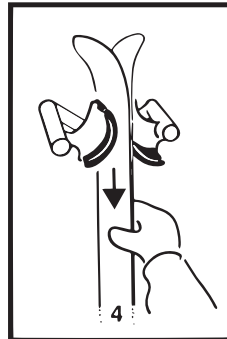

### Fixieren

Abschließend können Sie den Gegenstand mit einem leichten Zug nach unten in den Klemmbacken fixieren.

Zum Herausnehmen den Gegenstand unterhalb des Klemmbereiches festhalten, leicht anheben, bis sich die Klemmbacken öffnen, und den Gegenstand entnehmen.

