

KSB-S, KSB-L, KSB-L B

Geheimcode programmieren

Programmazione codice segreto

Deckel öffnen (immer geöffnet lassen)

Aprire il coperchio (lasciarlo sempre aperto)




Kautschuk Teil wegnehmen

Rimuovere la parte in gomma



Hebel im Inneren nach links und dann nach unten drücken

Spingere la leva all'interno verso sinistra e poi verso il basso

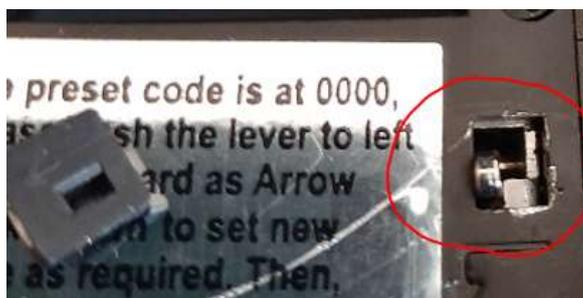

Den neuen Code eingeben (4 Zahlen)

Inserisci il nuovo codice (4 numeri)



Heben im Inneren nach oben und dann nach rechts drücken

Sollevarre verso l'interno e poi premere a destra



Der neue Code ist nun programmiert

Il nuovo codice è programmato

Kautschuk Teil wieder anbringen um versehentliche Manipulationen zu verhindern

Riattaccare la parte in gomma per evitare manomissioni accidentali

