position du cylindre à pression
sans vacuum

ventouse de levage avec
vacuum actif

cylindre à pression reste en
position de pression

Bouton de ventilation

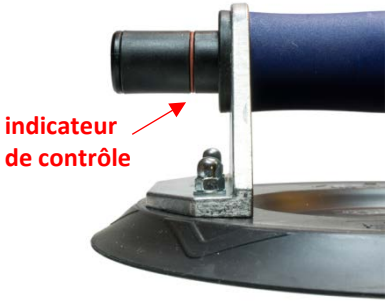

Lorsque le vacuum actif diminue, le cylindre d'impression se déplace en position initiale. Dès que l'anneau rouge devient visible, la puissance d'aspiration est trop faible.
Il peut être "re-pompé".

poignée de transport
ou de préhension

La poignée bleue de transport ou de préhension ne sert qu'à l'utilisation manuelle.
Toute contrainte mécanique causée par des pinces, étaux ou crochets de levage doit être évitée.

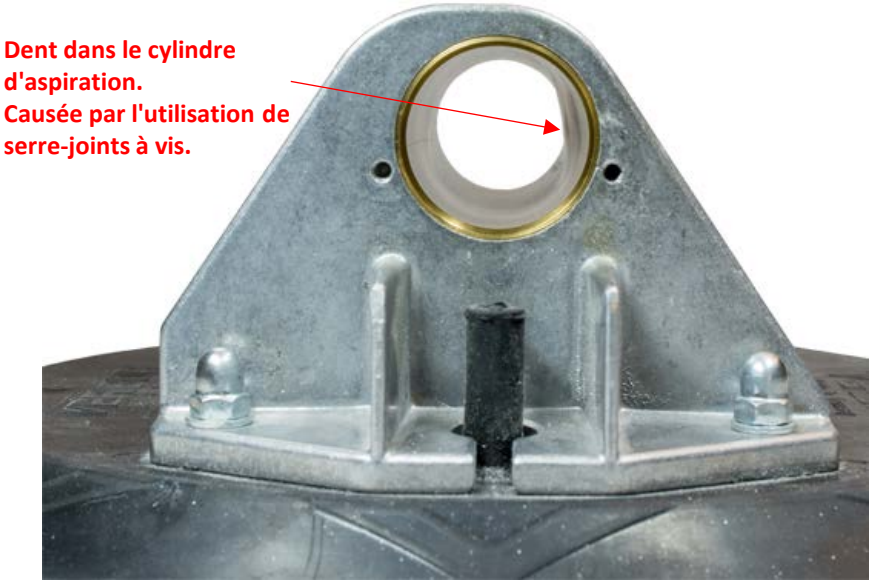

Le cylindre vacuum peut être enfoncé par une charge mécanique. Une fonction du cylindre d'impression n'est plus garantie (perte de charge).