

Anwenderhinweis für ASRE Diamant-Nassbohrer für Fliesen




Bodenfliese:

- 1) Kleine Pfütze Wasser auf markierte Stelle geben
- 2) Bohrmaschine im 45° Winkel ansetzen
- 3) Nachdem die Lasur der Fliese gebrochen ist, setzen Sie die Maschine in die normale Bohrposition (90°)



Wandfliese:

- 1) Zentrierhilfe an der Wand befestigen
- 2) Mit einem nassen Schwamm oder einer anderen Wasserzufuhr die Stelle ständig nass halten
- 3) Bohrmaschine an Zentrierhilfe ansetzen
- 4) Falls keine Zentrierhilfe zur Hand ist, kann man auch den Bohrer zuerst wie oben angegeben in einem Winkel von 45° auf die Fliese ansetzen
- 5) Sie erzielen eine saubere, kreisrunde Bohrung

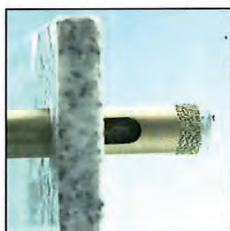

- Wichtig:**
- Immer mit Wasser kühlen, da ohne Kühlung die Lebensdauer auf 10 % der normalen Standzeit verringert wird
 - Empfohlene Drehzahl 1500/2000 U/Min.
 - Nur drehend einsetzen

- Hinweis:**
- Bei netzbetriebenen Geräten muss ein FI-/PRCD-Schutzschalter eingesetzt werden

Die innovative ASRE-Lösung für alle Hartbrandfliesen & Naturstein:

- Fliesen aus Feinsteinzeug „GRES“
- Porzellan
- Keramik
- Terracotta
- Marmor
- Schiefer
- Granit



www.asre.de