


**Scharniere für Türen aus Sondermaterialien mit min. 8 mm Stärke.
Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.**

Haftungsausschluß

**Die Universalscharniere (CBY) sind für Türen mit min. 8 mm Stärke entwickelt worden.
Die mitgelieferten Schrauben müssen zur Befestigung der Scharniere verwendet werden.
Für Türen aus Sondermaterialien wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.
Salice übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die aus der Verwendung von abweichenden Schrauben oder aus einer falschen Türmontage entstehen.**

Konstante "L" von 0.7 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

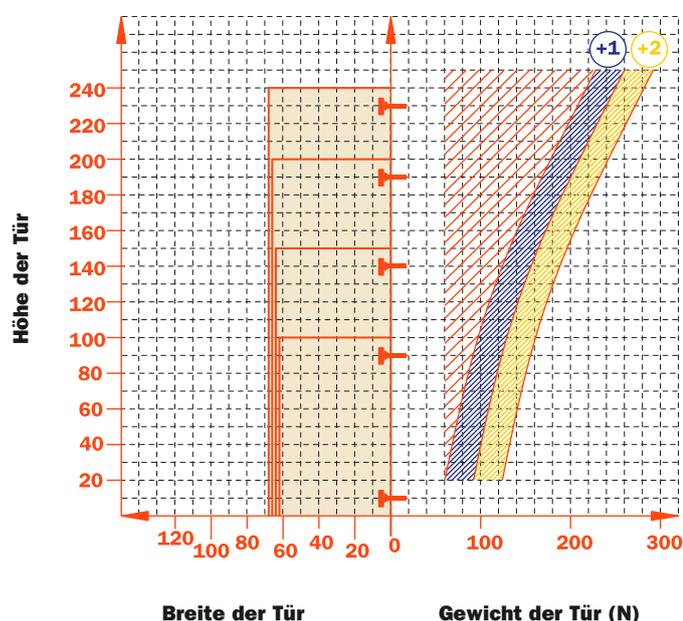

Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm.
Höhenverstellung ± 2 mm.
Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2.8 mm.
Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.
Gleitschutz-Sicherheitssperrung.

Montageplatten

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.
Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.
Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.