


FERREMENT SUSPENDU SOLID

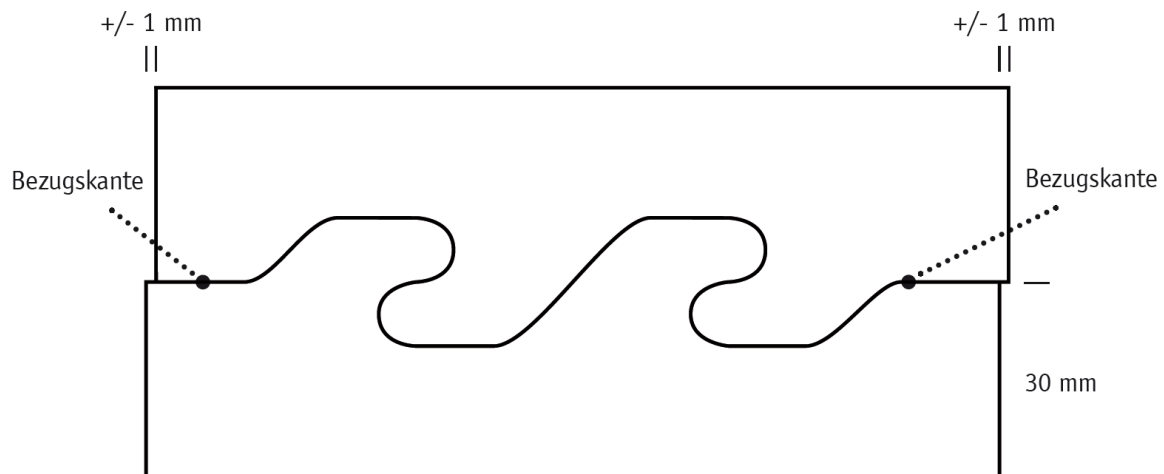

Instructions de pose

Fraiser la rainure pour le ferrement avec une fraise à défoncer 8/12/15 mm.

Solid-S longueur = 118 mm x profondeur 32 mm

Solid-M longueur = 164 mm x profondeur 32 mm

Solid-L longueur = 210 mm x profondeur 32 mm

La rainure doit être environ 1-2 mm plus profonde que le ferrement pour avoir de la place pour l'excédent de colle.

Encoller le ferrement à fleur par rapport au bord de référence.

Le ferrement peut être immédiatement sollicité après le temps de prise de la colle.