


FERRAMENTA D'AGGANCIARE SOLID

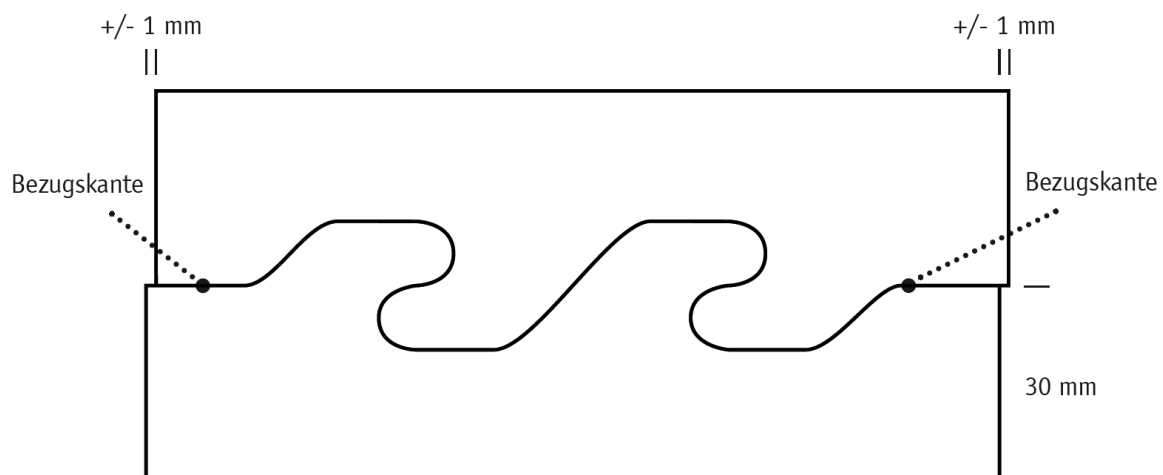

Istruzioni per l'installazione

Con l'aiuto di una fresa a gambo da 8/12/15 mm, fresare la scanalatura per la ferramenta.

Solid-S lunghezza = 118 mm x profondità 32 mm

Solid-M lunghezza = 164 mm x profondità 32 mm

Solid-L lunghezza = 210 mm x profondità 32 mm

La profondità della scanalatura dovrebbe essere circa 1-2 mm più profonda del ferramenta in modo da avere lo spazio sufficiente per la colla/l'adesivo in eccedenza..

Incollare la ferramenta allineandola a filo con il bordo di riferimento.

Scaduto il tempo di presa della colla, la ferramenta è immediatamente sollecitabile.