

Einbau-Anleitung

1 2 3



Seitenteil A auf Ladeninnentiefe kürzen.

ACHTUNG:

Etikett beachten, am richtigen Ende kürzen!

4




Seitenteil B auf Ladeninnentiefe kürzen.

ACHTUNG:

Etikett beachten, am richtigen Ende kürzen!

5

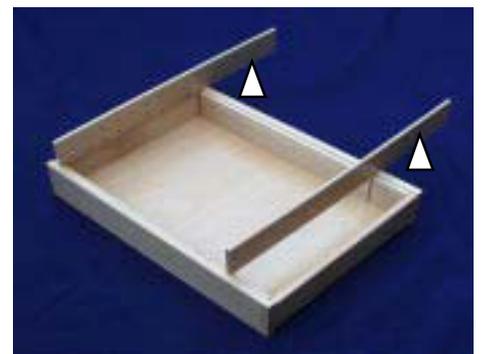

Querteile auf Ladeninnenbreite minus 14mm kürzen.

ACHTUNG:

Etikett beachten, am richtigen Ende kürzen!

6




Verbindungsplättchen in Längsteil B einstecken, Längsteil B einsetzen, Querteile aufstecken und dann Längsteil A einschieben.



Verbindungsplättchen für Trennsteg lt. Vorgabe oder nach eigenem Ermessen einstecken.



Trennsteg einschieben

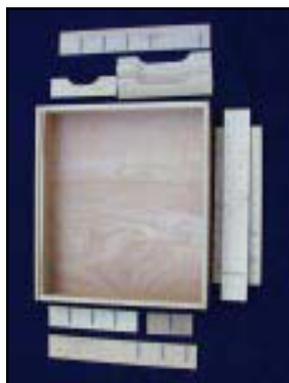

Verbindungsplättchen