

### MONTAGGIO REGGIMENSOLA PER LEGNO

- 1 Predisporre la fresatura superiore nella mensola in legno.
- 2 Avvitare al muro il profilo reggimensola e allinearla.
- 3 Inserire la mensola nel profilo.
- 4 Montare i tappi laterali di chiusura.

### ASSEMBLAGE DU SUPPORT D'ETAGÈRE EN BOIS

- 1 Préparer le fraisage supérieur dans l'étagère en bois.
- 2 Visser le support d'étagère au mur et l'aligner.
- 3 Introduire l'étagère dans le profilé.
- 4 Monter les embouts latéraux de fermeture.

### ASSEMBLING OF WOOD SHELF-HOLDER

- 1 Predispose the upper milling in the wooden shelf.
- 2 Screw the shelf-holder to the wall and align.
- 3 Insert the shelf in the profile.
- 4 Mount the side-plugs.


### ZUSAMMENSTELLUNG AUS ABLAGEBOARDSTÜTZE FÜR HOLZ

- 1 Die obere Fräzung in der Holzkonsole vorbereiten.
- 2 Ablagebordstütze an die Wand anschrauben und ausrichten.
- 3 Die Konsole ins Profil einführen.
- 4 Die seitlichen Abdeckkappen ammontieren.


### MONTAJE DEL SOSTÉN PARA ANQUEL DE MADERA

- 1 Preparar el fresado superior en la repisa de madera.
- 2 Atornillar el sostén para anaque en la pared y alinearla.
- 3 Montar la repisa en el perfil.
- 4 Montar los tapones laterales de cierre.


1

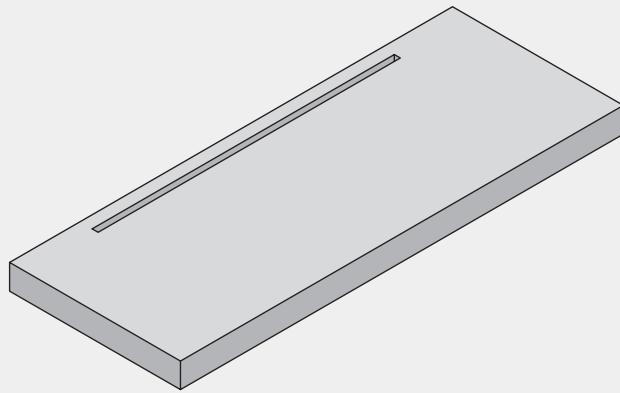

2

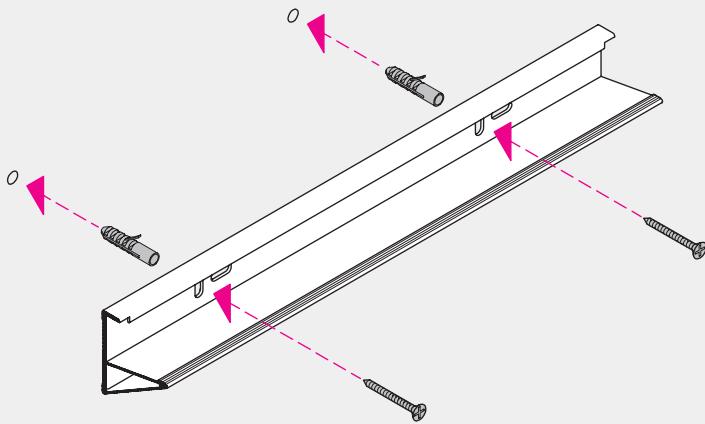

3

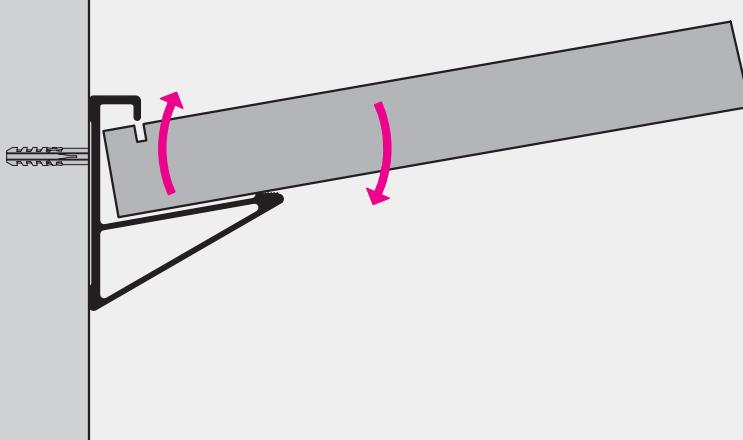

4

