

NOVA PRO CLASSIC

Informations techniques

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION


Cotes de montage pour Nova Pro Deluxe et Classic

Remarque concernant le montage

Cote de montage : 58 mm
 Épaisseur du fond 16 mm
Fixation coulisse à sortie totale :
 Eurovis Ø 6 x au moins 13 mm
 Profondeur de perçage - 13 mm

Attache façade :

Vis à agglomérés Ø 3,5 x au moins 11 mm,
 Ø de la tête maxi. 7 mm

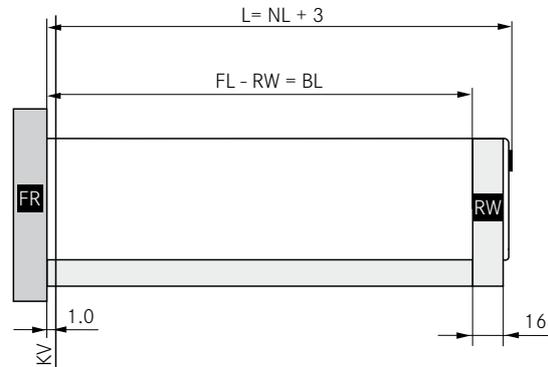

RÉGLAGE


Réglage en hauteur par la vis excentrique	Réglage latéral	Réglage de l'inclinaison de la façade
<ul style="list-style-type: none"> • Réglage en hauteur : desserrer légèrement la vis 2 et positionner en hauteur la façade à l'aide de la vis excentrique 3. Plage de réglage ±2 mm. • Resserrer la vis 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage latéral : pousser légèrement le levier de serrage 1 vers l'arrière, soulever légèrement la façade, puis la déplacer sur les cannelures, plage de réglage ±1.5 mm. • Relâcher le levier de serrage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau pour une hauteur de côté de tiroir de 122 • Réglage de l'inclinaison facilement accessible sur le côté intérieur du côté de tiroir. L'inclinaison se règle par le positionnement oblique du tiroir.

FIXATION DE L'APPUI FRONTAL


À visser avec réglage de l'inclinaison	Par chevilles avec réglage de l'inclinaison	

Nova Pro Crystal Classic	56
Nova Pro Classic	64


FIXATION DES RAILINGS AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON À FRAPPER

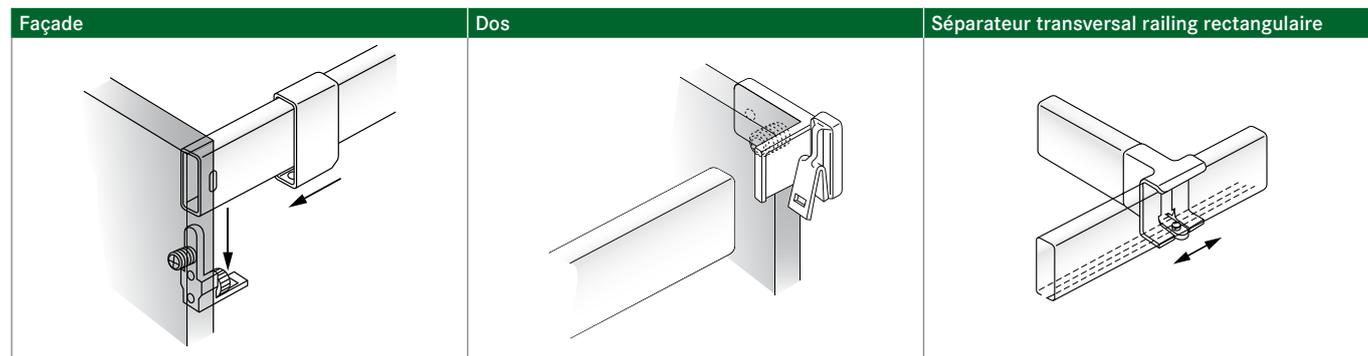

FIXATION DES RAILINGS AVEC RÉGLAGE DE L'INCLINAISON À VISSER

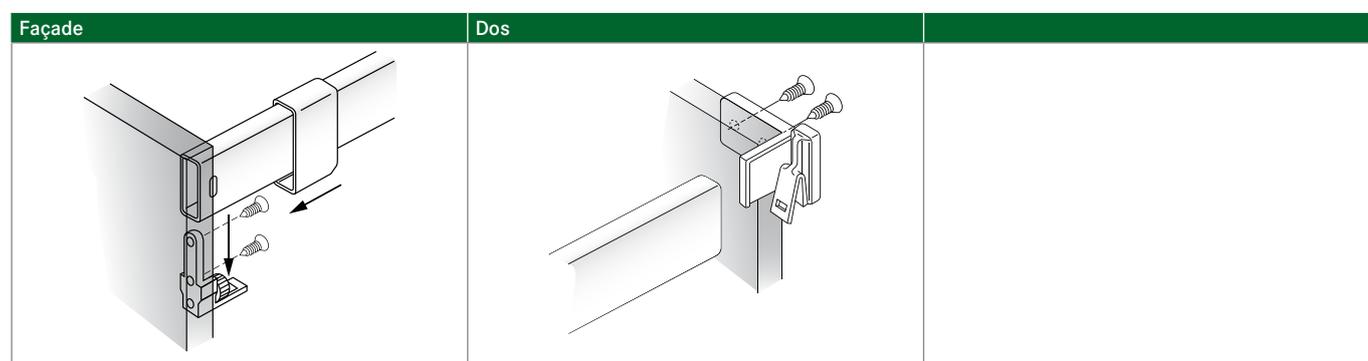

SÉPARATEUR LONGITUDINAL RAILING RECTANGULAIRE

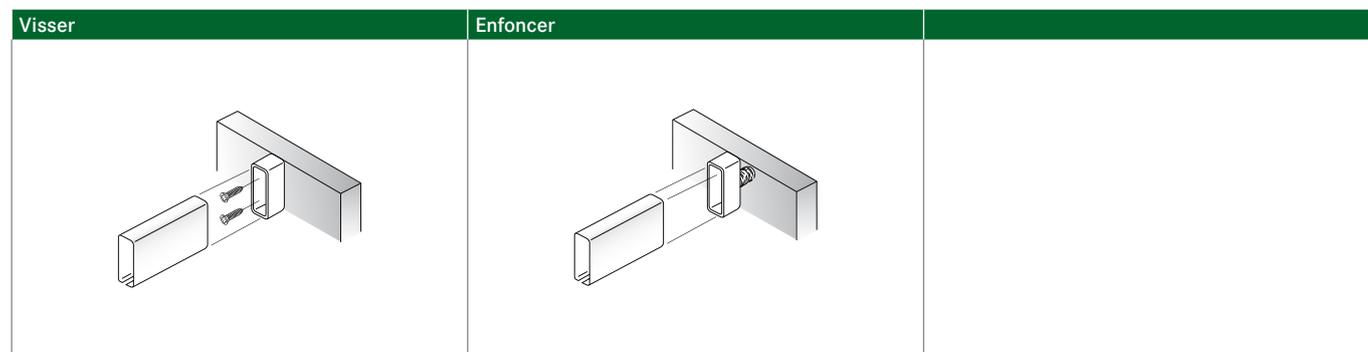

LÉGENDE

BL Longueur du fond
FL Longueur coulisse
FR Façade
KV Chant avant caisson

L Longueur
NL Longueur nominale
NV Réglage de l'inclinaison
RW Dos