
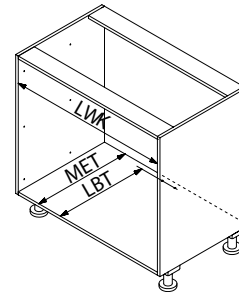


ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE


Misure di montaggio

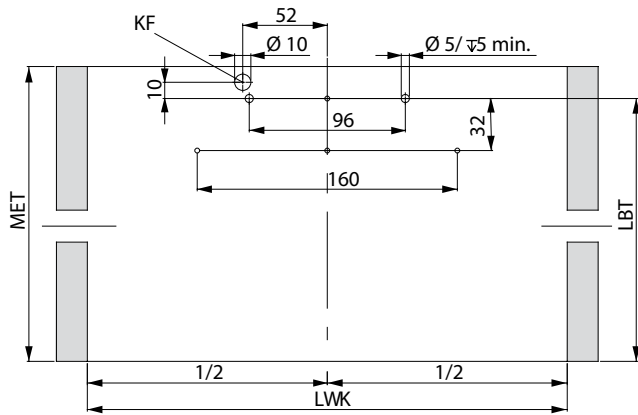


RW	MET	LBT
Legno	NL + 20*	NL + 5*

\* In caso d'uso di tamponi frontale 2,2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6


Set di montaggio

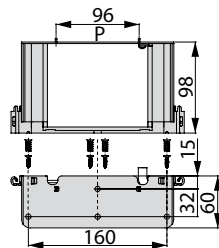

Posizione dell'unità di espulsione

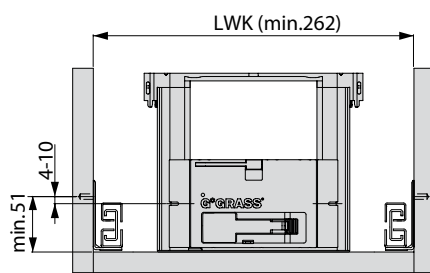

Posizione del tampono frontale

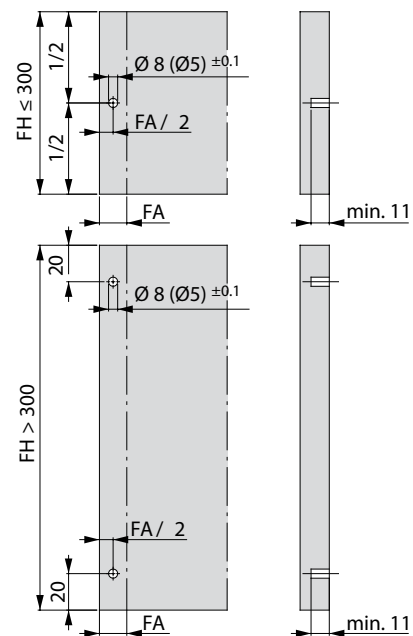

Avvertenza:  
per guide Nova Pro di 70 kg è necessario utilizzare 4 tamponi nel frontale.

LEGENDA

FA	Battuta frontale
FH	Altezza frontale
KF	Guidacavo
LBT	Profondità della dima di foratura

LWK	Luce libera mobile
MET	Profondità minima d'incasso
NL	Lunghezza nominale
P	Ausilio di montaggio

RW	Schienale
----	-----------