


Planet KG **Einsatz: Glastüren, Planet KG-D8|D10|U|F8|F10|F12|A8|A10|S** (Schutzprofil D8|D10|U|F8|F10|F12|A8|A10|S)

Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- 1 Tür-Boden-Luftabstand:** Min. 5 bis max. 16 mm.
- 2 Kürzen des Planet KG:** Bis zur nächst kleineren Lagerlänge max. 125 mm ev. Sägespäne entfernen.
- 3 Anpassen:** Planet KG hat beim max. Hub 16 mm eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von ca. 3 mm. Schutzprofil passend und Absenktdichtung auf Schlossseite ca. 1-2 mm kürzer schneiden.
- 4 Verkleben:** Schutzprofil vollflächig mit UV-Kleber z.B. Bohle 690 (geeignet für Glas/Metall und Temperaturänderungen, nicht geeignet für Nassräume) blasenfrei, glasklar verkleben nach Vorgabe des Kleberherstellers oder mit einem anderen geeigneten Kleber oder hochwertigen transparenten Doppelklebband (nur Typ S). Bei Planet F8|F10|F12|A8|A10 mit Silikonkleber oder gleichwertigem Kleber in Nut verkleben.
- 5 Befestigung:** Absenktdichtung mit Silikonkleber oder ähnlich am Rücken mit 3-5 Kleberpunkten im Schutzprofil bandseitig bündig verkleben. Position: Bandseite bündig.
- 6 Auflaufplatte:** Bei Holzzarge Mitte Druckstelle montieren.

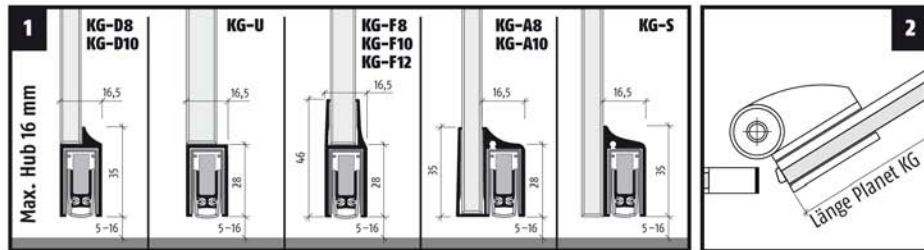

- 7 Hubregulierung:** Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel. Endstellung Auslöseknopf s. Bild 2.
- 8 Einstellung:** Planet KG soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet.
- 9 Achtung:** Türstopper oder ähnliches darf nicht direkt an der Dichtung anschlagen.