


Raddrizzatori PLANO per porte da camera

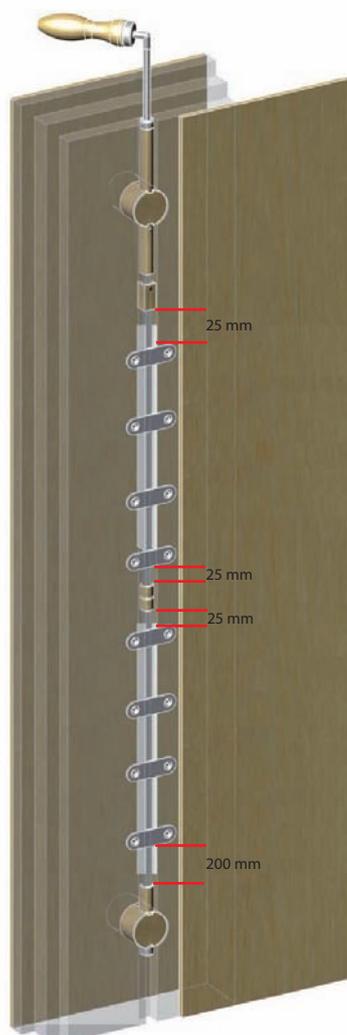


Grazie alla ferramenta completamente nascosta, è possibile allineare in entrambe le direzioni una porta deformata (ruotando la ferramenta verso sinistra o destra con la chiave inbus da 6 mm in dotazione).

Montaggio in porte rivestite.

Occorre utilizzare le guide profilate a U e le placche di guida fornite in dotazione.

Per porte alte sino a 2300 mm.

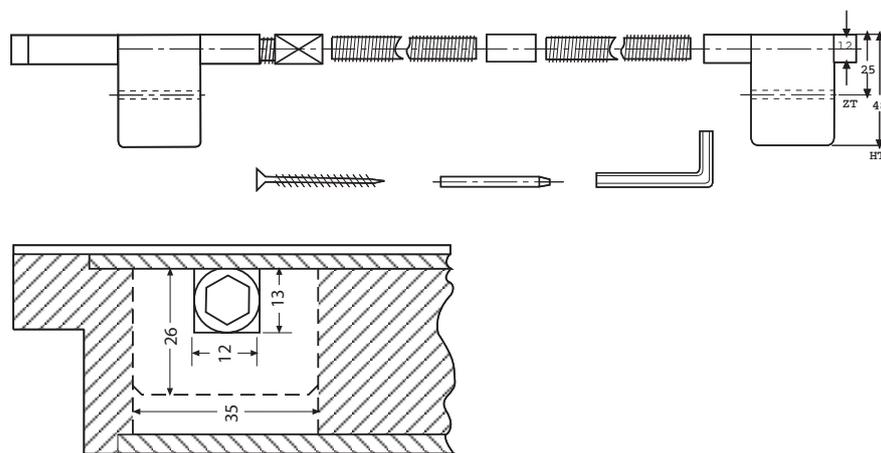

N. d'articolo	Profondità fresatura	Larghezza fresatura	Profondità foro	ø foro	Spessore - min. porta	ME
62.283.00	13	12	26	35	38	ST

Raddrizzatori PLANO per porte d'entrata




Grazie alla ferramenta completamente nascosta, è possibile allineare in entrambe le direzioni una porta deformata (ruotando la ferramenta verso sinistra o destra con la chiave inbus da 6 mm in dotazione).

Montaggio in porte rivestite, nella battuta esterna o interna.

Se sufficientemente profonda, si consiglia il montaggio nella battuta esterna.

Occorre utilizzare le guide profilate a U e le placche di guida fornite in dotazione.

Per porte alte sino a 2300 mm.

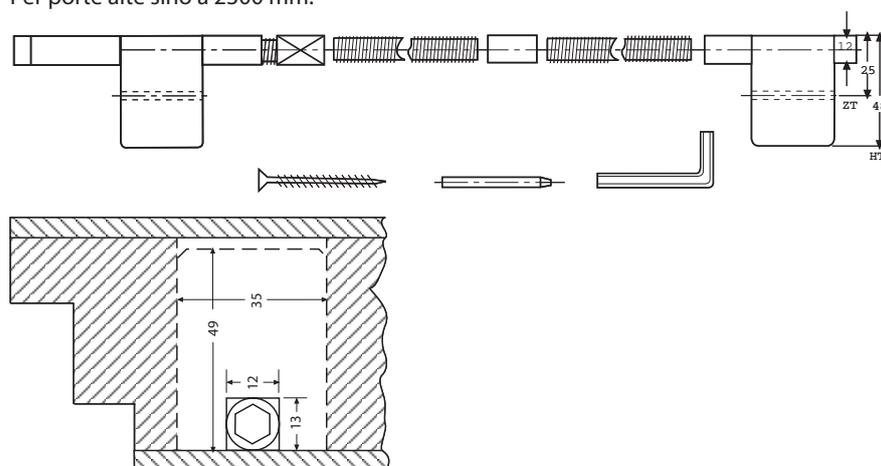

N. d'articolo	Profondità fresatura	Larghezza fresatura	Profondità foro	ø foro	Spessore - min. porta	ME
62.283.01	13	12	49	35	60	ST

Raddrizzatori PLANO per porte de camera e porte d'entrata

Per il montaggio in porte con o senza rivestimento, soprattutto per l'integrazione successiva.
 Ideale per porte di qualsiasi spessore.

ATTENZIONE!

Con legno dolce, la scanalatura deve essere più profonda di 36 mm, cioè della lunghezza del perno della ferramenta. Incollare tutt'intorno un listello in legno duro da 12 x 36 mm e praticare i fori per i perni della ferramenta in questi listelli. Inserire il profilo a U sulla barra filettata.

Per porte alte sino a 2300 mm

N. d'articolo	Profondità fresatura	Larghezza fresatura	Profondità à foro	ø foro	Spessore min. porta	ME
62.283.02	12	12	48	12		ST

