


Instruction de montage: Ferme-porte DORMA TS 91, 66.039.16-17

TS 91 B Pose normale côté fiches

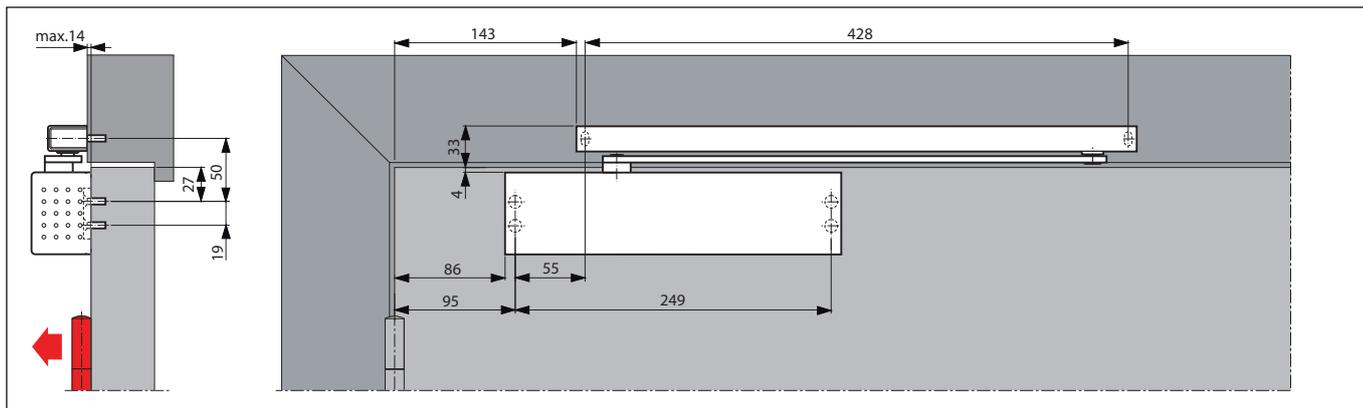

TS 91 B Pose renversée côté opposé aux fiches

