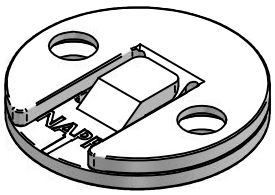

Montageanleitung/Construction Manual

DUO 35

Einhängeverbinder

DUO 35 ml blau verzinkt

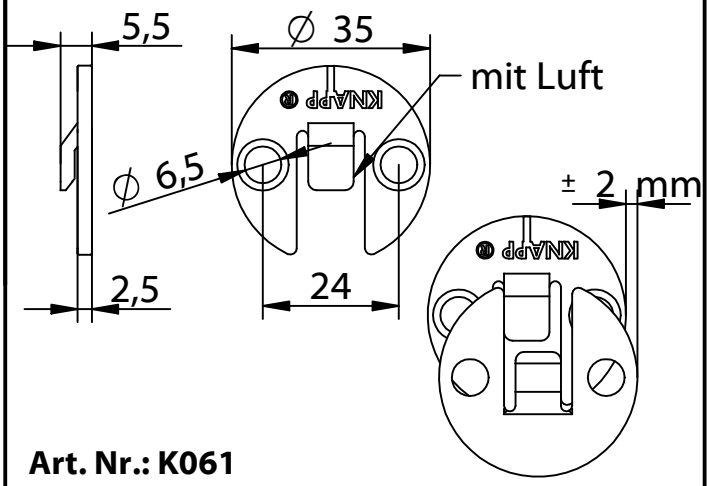

Art. Nr.: K061

DUO 35 ol gelb verzinkt

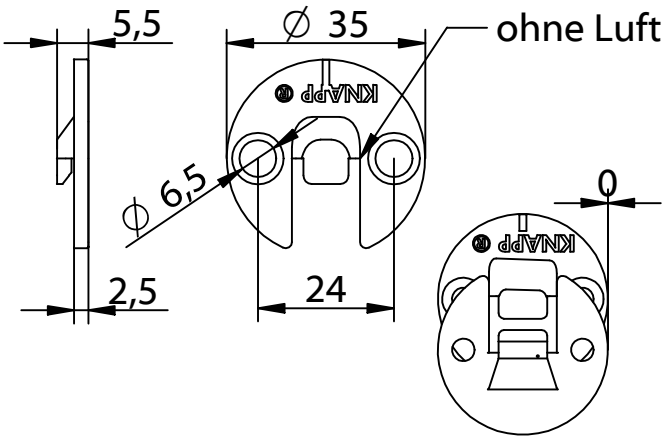

Art. Nr.: K062

1. DUO 35 auf Maß anreißen und 3 mm tief bohren

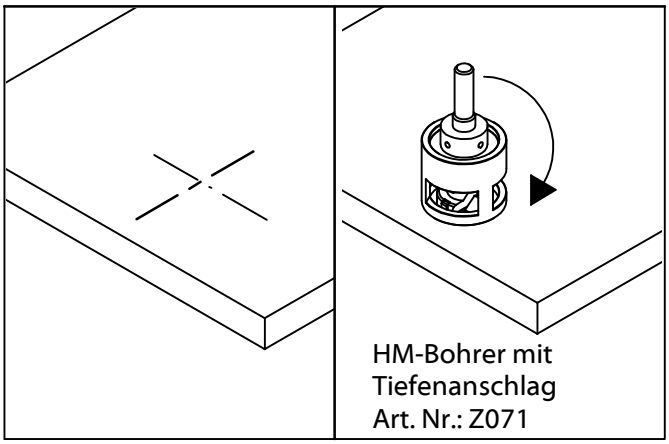

HM-Bohrer mit
Tiefenanschlag
Art. Nr.: Z071

1. Bohrschablone auf Maß einstellen und 3 mm tief bohren

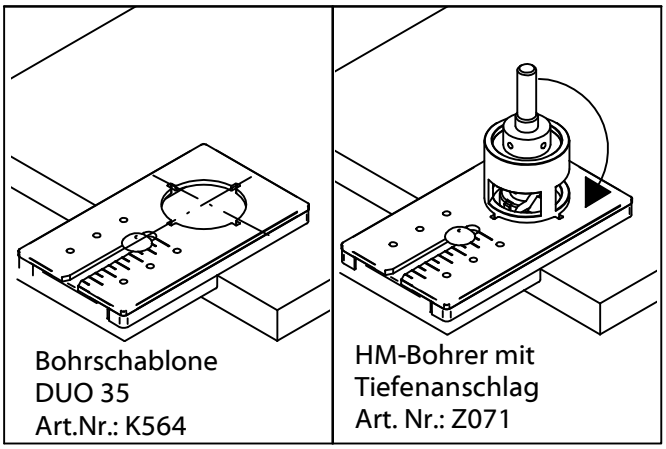

Bohrschablone
DUO 35
Art.Nr.: K564

HM-Bohrer mit
Tiefenanschlag
Art. Nr.: Z071

2. Gegenstück körnen und vorbohren

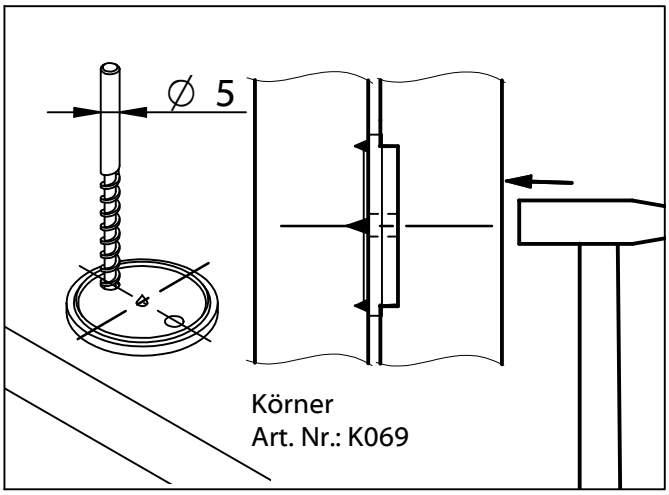

Körner
Art. Nr.: K069

3. Einschrauben und Einhängen

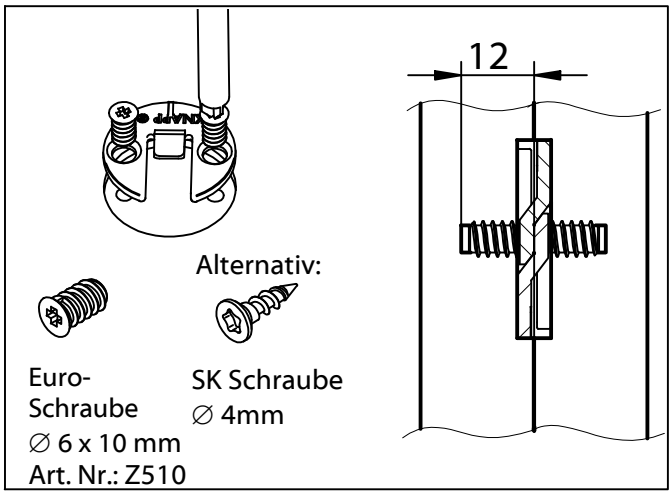

Euro-
Schraube
∅ 6 x 10 mm
Art. Nr.: Z510

SK Schraube
∅ 4mm

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen, auch technische vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 26.02.2008

ÖSTERREICH und EXPORT | Knapp GmbH | Peter-Mitterhofer-Str. 4 | A-3300 Amstetten
Telefon +43 (0) 7472/61282-0 | Fax +43 (0) 7472/64201 | eMail austriainfo@knapp-verbinder.com
DEUTSCHLAND | Knapp GmbH | Saturnstrasse 2 | D-85609 Aschheim
Telefon +49 (0) 89/9047556-0 | Fax +49 (0) 89/9047556-19 | eMail germanyinfo@knapp-verbinder.com