

## Terrassenverbinder GECKO

Durch die vormontierten Komponenten sind die Terrassenverbinder sofort für die Montage verwendbar



Anfangs- und Endstücke  
86.039.01



Systemteil  
86.039.02-10




Anfangs-/Abschluss-Verbinder als Abstandhalter unter die erste Dielenleiste setzen. Der Querriegel muss nach oben zeigen. Anfangsdielenleiste vorbohren




Systemteil in die Nut der Holzdielenleiste einsetzen. Schraube zum Fixieren etwas eindrehen.



Die nächsten Dielenleisten ansetzen, ausrichten, fixieren und mit der vorherigen Dielenleiste verschrauben. Die Schrauben nur soweit eindrehen, bis der Schraubenkopf bündig sitzt. Schrauben nicht überdrehen. Ein Nachjustieren ist jederzeit möglich.

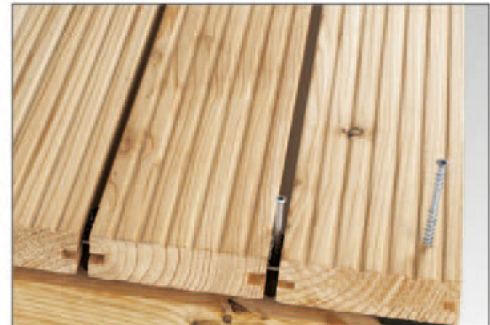


Anfangs-/Abschluss-Verbinder als Abstandhalter unter die letzte Dielenleiste setzen. Abschluss-Dielenleiste vorbohren und verschrauben

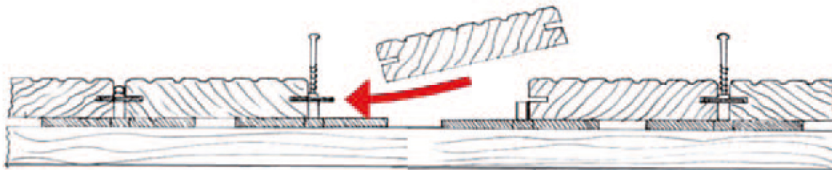

**Austausch:** Die Verbinder bei 3-5 Dielen um die auszutauschende Dielenleiste lösen. Jetzt kann die betreffende Dielenleiste herausgenommen und eine neue eingesetzt werden.

Bei der letzten Dielenleiste werden die Verbinder auf einer Seite eingeschoben. Für die andere Seite müssen die Verbinder von der Metallplatte getrennt werden. Schieben Sie die Dielenleiste von schräg oben ein und drücken Sie sie in Position. Die losen Metallplatten an der Stirnseite der Dielenleiste in die Nut einfahren und mit der Schraubenspitze bis zum ursprünglichen Befestigungspunkt schieben. Dielenleiste verschrauben.

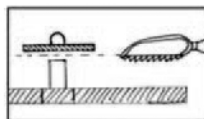

### Montage mit Dielen ohne seitliche Nut:

Einfach an der Befestigungsstelle mit einer Flachübelfräse Schlitz anbringen. Nuttiefe 9 mm, Abstand von der Unterkante 10,5 mm. Die Dielenleiste muss bei der Befestigung trocken sein.

