

Congiunzioni per terrazzi GECKO

Grazie ai componenti premontati, le congiunzioni per terrazzi sono utilizzabili subito per il montaggio.



Elementi iniziali e terminali
86.039.01



Elemento di sistema
86.039.02-10




Fissare la congiunzione iniziale/finale (che funge da distanziatore) sotto alla prima tavola. La chiusura trasversale deve essere rivolta verso l'alto. Preparare il foro della tavola iniziale




Introdurre l'elemento di sistema nella scanalatura della tavola di legno. Per il fissaggio, avvitare leggermente la vite.



Posare le tavole successive, allinearle, fissarle e avvitarle alla tavola precedente. Avvitare le viti in modo che la testa risulti a filo con la tavola. Non serrare eccessivamente le viti. Le viti possono essere regolate in qualsiasi momento.

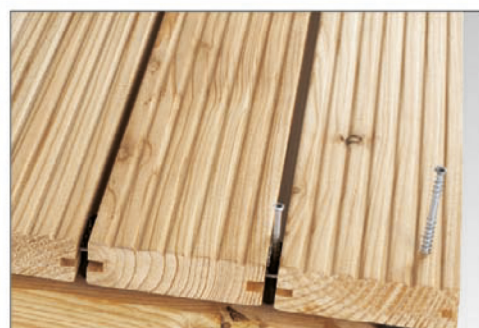


Fissare la congiunzione iniziale/finale (che funge da distanziatore) sotto all'ultima tavola. Preparare il foro dell'ultima tavola e avvitarle.

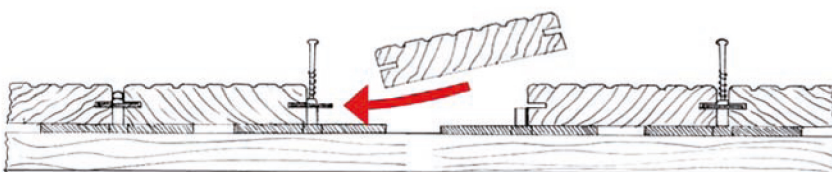

Sostituzione: Allentare le congiunzioni di 3-5 tavole intorno alla tavola da sostituire. A questo punto è possibile estrarre la tavola da sostituire e posare quella nuova.

In prossimità dell'ultima tavola, le congiunzioni vengono inserite da un lato. Per l'altro lato, è necessario staccare le congiunzioni dalla piastrina metallica. Inserire la tavola inclinata dall'alto e spingerla in posizione. Inserire le piastrine metalliche sciolte dalla parte frontale della tavola nella scanalatura e con la punta della vite spostarle sino al punto di fissaggio originale. Avvitare la tavola.

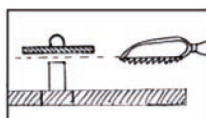

Montaggio con tavole senza scanalatura laterale:

Con una fresa per tasselli piatti, praticare delle fessure nel punto di fissaggio. Profondità della scanalatura 9 mm, distanza dal bordo inferiore 10,5 mm. Durante il fissaggio, le tavole devono essere asciutte.

