

Consignes de mise en oeuvre

SOLITEX® ADHERO VISTO

Etanchéité transparente provisoire – plafond



1. Vérifier le support

Nettoyer grossièrement le support, enlever les éléments dépassant de la surface (par exemple écharde ou vis), afin de ne pas endommager les lés lors de leur pose.




2. Eliminer les éléments détachés

Eliminer les éléments détachés à la brosse.



3.1 Marquer la position du lé

Marquer la position du premier lé sur le support.

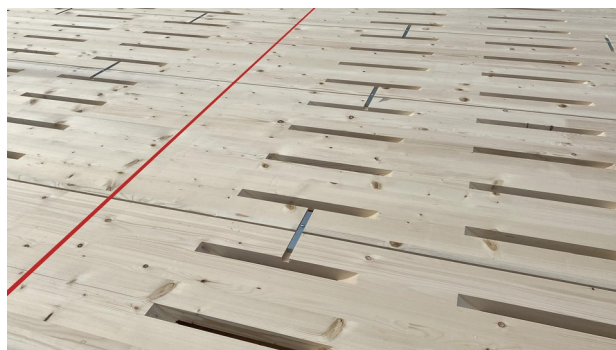

3.2 Placer des repères

Prévoir le marquage et la pose de façon à pouvoir coller en continu sur la surface plane.



4. Ajuster le lé

Poser SOLITEX ADHERO VISTO au niveau du marquage, l'aligner exactement en longueur et coller les premiers 30 cm du lé au support.



5. Coller toute la surface

Dérouler le lé le long du marquage, puis le coller au fur et à mesure au support.



6. Bien presser le collage du lé

Maroufler le collage avec la spatule PRESSFIX XL pour qu'il adhère bien.

Poser les autres lés :

Coller le lé suivant avec un chevauchement de 15 cm sur le premier déjà posé.

Maroufler le chevauchement des écrans avec PRESSFIX XL.

Alternative de collage des écrans entre eux :

Solution alternative : coller les écrans entre eux avec TESCON VANA.

Centrer le ruban adhésif sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure en évitant de former des plis. Maroufler le ruban pour qu'il adhère bien.



8. Protection contre les infiltrations

Sur toute la zone du raccord, garantir un collage permettant l'écoulement de l'eau.

Recouvrir les défauts avec TESCON VANA pour permettre l'écoulement de l'eau ou, le cas échéant, les remplir avec par ex. ORCON MULTIBOND.

Supports

Protection temporaire du plancher

Avant le collage, nettoyer les supports et éliminer les éléments qui dépassent. Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone).

Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

A l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; le cas échéant, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Conditions générales

Protection temporaire du plancher

Le SOLITEX ADHERO VISTO est à poser côté imprimé vers le poseur sur des supports stables et en plaque (par exemple : panneaux CLT, OSB, aggloméré de bois ou contreplaqué). Les creux du support, comme par exemple les rainures, favorisent les infiltrations d'eau et devraient donc être évités dans la mesure du possible.

Pour garantir leur étanchéité à l'eau, il faut poser les bandes sans plis. Lors de la pose, bien maroufler les bandes avec une brosse ou le PRESSFIX XL pour qu'elles adhèrent au support.

Si le SOLITEX ADHERO VISTO est collé sur des éléments du plafond dès la préfabrication, il faut utiliser le ruban TESCON VANA pour le collage des joints entre l'élément et la bande. Choisir une largeur suffisante pour que l'écran puisse être collé sur au moins 5 cm de part et d'autre du joint. Au niveau des raccords, coller le ruban TESCON VANA également sur une largeur d'au moins 5 cm sur l'écran SOLITEX ADHERO VISTO. La hauteur du raccord au niveau des murs d'élévation sera ici d'environ 10 à 15 cm.



7. Raccord à un mur

Réaliser les raccords avec le ruban adhésif du système, à coller de manière à obtenir un chevauchement d'au moins 50 mm sur l'écran.

Faire remonter les raccords d'environ 10 cm sur les murs d'élévation.

Vérifier et, le cas échéant, prétraiter les surfaces des raccords, par ex. avec TESCON SPRIMER.

Pour un raccord avec un produit de la gamme AEROSANA, il est nécessaire de pré-traiter la zone de raccord avec du TESCON SPRIMER.

Sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT ou ossature bois, le SOLITEX ADHERO VISTO peut garantir une protection temporaire pour une durée maximale de 6 semaines.

Évacuer l'eau de la surface des éléments de construction, par ex. à l'aide d'ADHERO Floor Drain. Ne pas dépasser une hauteur d'accumulation temporaire de 30 mm (max. 24 heures).

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en oeuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en oeuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: info@proclima.ch