


Montage der Türstopper OGRO - Serie TZ 50XX

- Stopper-Position im äußeren Schwenkbereich der Tür auswählen. Den Türstopper wegen Stolpergefahr nicht im Durchgangsbereich montieren.
- Gewählte Position markieren.
- Für die Dübel-Fixierung an der markierten Stelle eine Bohrung $\varnothing 8\text{mm}$ mindestens 50mm tief einbringen. Um das Anbohren von Heizungsrohren zu vermeiden, ist bei Verwendung der Türstopper in Objekten mit Fußbodenheizung die gewählte Befestigungs-Position auf Heizwendel zu überprüfen.
- Montagdübel (7) in die vorbereitete Bohrung eindrücken.
- Kratzschutz (5) und Türstopper-Grundkörper (4) auf die Bohrposition aufsetzen und beide Teile mit der beigefügten Schraube M6x60 (3) festschrauben.
- Absorbergummi (2) auf den Grundkörper (4) drücken und den Design-Kopf (1) einschrauben.

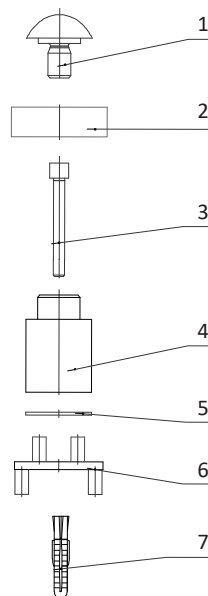

Hinweis: Bei Zweifel über die Eignung unserer Türstopper für Ihre Anwendung bitten wir zur Beurteilung um genaue Angaben der bauseitigen Situation (u.a. Gewicht der Tür, Beschaffenheit des Bodens, Nutzungsfrequenz, Abstand des Bodens zur Türunterkante, ...). Neben der grundsätzlichen Eignung können wir dann auch die Notwendigkeit von Zusatzausstattung wie z.B. den Einsatz einer Ankerplatte (6) prüfen.

- 1 = Design-Kopf
 2 = Absorbergummi
 3 = Schraube (M6x60)
 4 = Grundkörper
 5 = Kratzschutz
 6 = Ankerplatte (optional)*
 7 = Montagdübel

* = Bei Verwendung der Ankerplatte (6) müssen die Befestigungsbohrungen im Boden im rechten Winkel zur geöffneten Türfläche gebohrt werden.