



Handwerkzeuge



Inbusschlüssel SW 4




Gabelschlüssel SW 18




Einstellwerkzeug BRINER
Briner Artikel Nr. BB 611 180 000

Grundeinstellungen

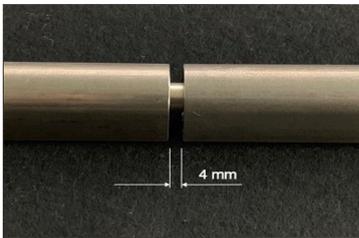

Distanz Oberteil zu Unterteil

Die Distanz zwischen dem Oberteil und Unterteil sollte mindestens 4 mm betragen.

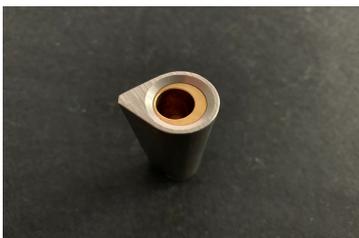

Position Exzenterhülse

Die schmalere Wand der Exzenterhülse muss gegen die Spitzseite ausgerichtet sein.

Voreinstellungen



Verschlusschraube entfernen

mit Inbusschlüssel SW 4 fixieren
mit Gabelschlüssel SW 18 lösen



Seiten- und Anpressdruckeinstellung

mit Einstellwerkzeug BRINER
maximal +/- 1.5mm



Höheneinstellung

mit Inbusschlüssel SW 4
maximal +/- 2 mm pro Seite



Verschlusschraube montieren

mit Inbusschlüssel SW 4 fixieren
mit Gabelschlüssel SW 18 festziehen