



Outils à main



Clé allen SW 4




Clé à fourche SW 18



Outil de réglage BRINER


n° d'art. Briner BB 611 180 000

Paramètres de base

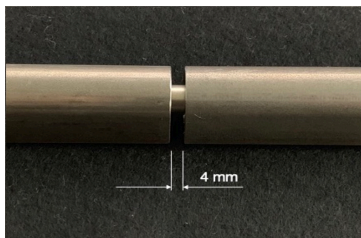

Distance entre la pièce supérieure et la pièce inférieure

La distance entre la pièce supérieure et la pièce inférieure doit être d'au moins 4 mm.

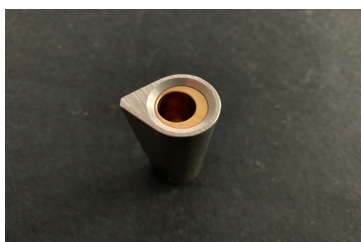

Position de la douille excentrique

La paroi la plus étroite de la douille excentrique doit être orientée vers le côté pointu.

Préréglages



Enlever la vis de fermeture

fixer avec une clé allen SW 4 desserrer
avec une clé à fourche SW 18



Réglages de la pression latérale et de contact

avec l'outil de réglage BRINER au maximum +/- 1.5 mm



Réglage en hauteur

avec une clé allen SW 4
au maximum +/- 2 mm par côté



Monter la vis de fermeture

fixer avec une clé allen SW 4
fixer avec la clé à fourche SW 18