OPO OESCHGER

Instructions de montage pour le passage du montage par le haut au montage de côté

1. Desserrer la vis de fixation (Torx 10)

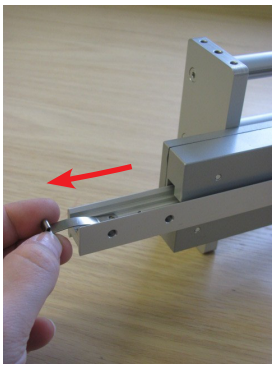

2. Enlever le ressort ainsi que le rail de montage ou la glissière

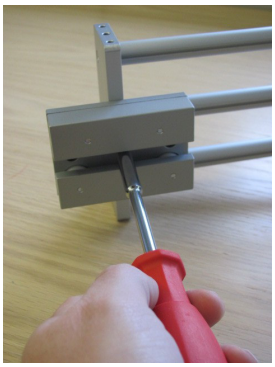

3. Desserrer la vis de fixation (clés mâles SW3)

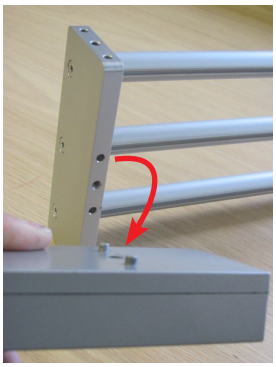

4. Enlever le porte-serviettes du chariot

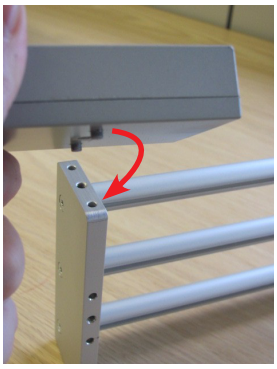

5. Enficher le chariot dans la partie étroite du porte-serviettes à l'aide de 2 petites tiges

6. Serrer la vis de fixation (clés mâles SW3)

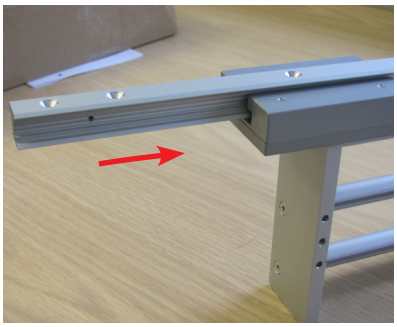

7. Introduire à nouveau le rail de montage ou la glissière

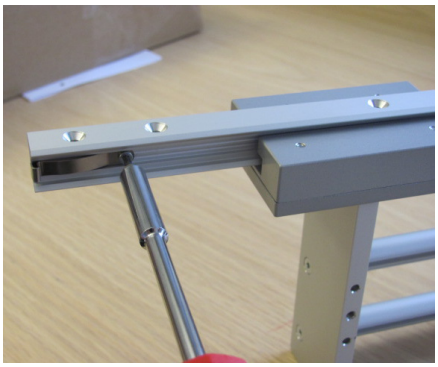

8. Insérer le ressort et le monter avec la vis de fixation (Torx 10)