Plano Universal

Auch zum nachträglichen Einbau:
Für Zimmertüren und Haustüren.
Der unsichtbare, zuverlässige Ausrichtbeschlag mit einfacher Einstellmöglichkeit.

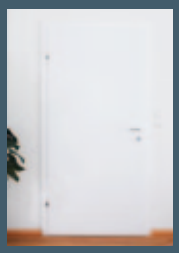

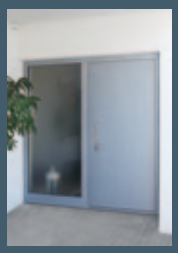

PLANO
AUSRICHTBESCHLÄGE

Montageanleitung:

Bohr- und Fräsbild

Maße in mm

Variante 1

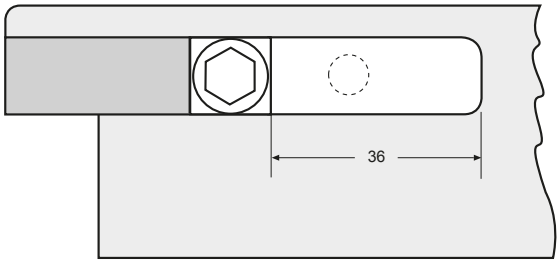

Variante 2

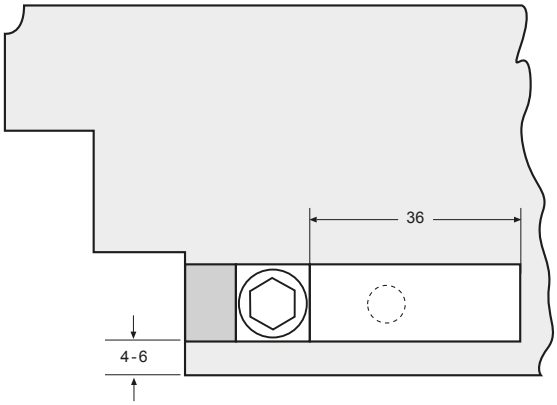

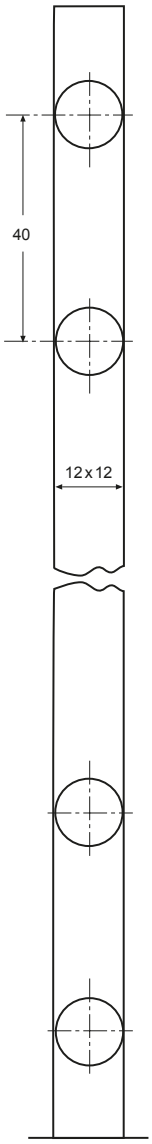

Einbau in durchgehende Nut 12 x 12 mm, mit Holzleiste verleimt. Für alle Türstärken und zum nachträglichen Einbau ohne Halteplatten geeignet.

Achtung!
Bei Weichholz die Nut um die Bolzenlänge des Beschlages (36 mm) tiefer fräsen. Eine Hartholzleiste 12 x 36 mm durchgehend einleimen und die Bohrungen für die Bolzen des Beschlages in diese Hartholzleisten durchführen.

Gewindestangen M10x1000mm verzinkt sind zu empfehlen. Pro Beschlag wird eine Verbindungshülse für Gewindestangen M10 mitgeliefert.
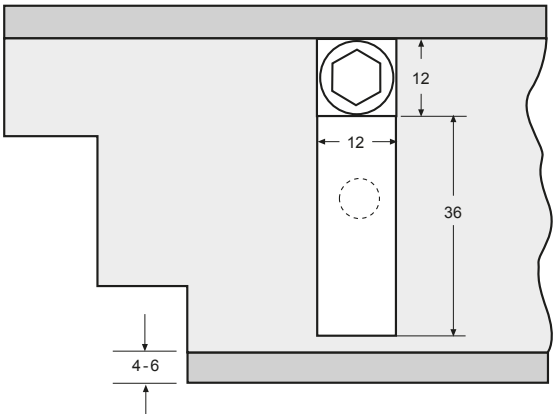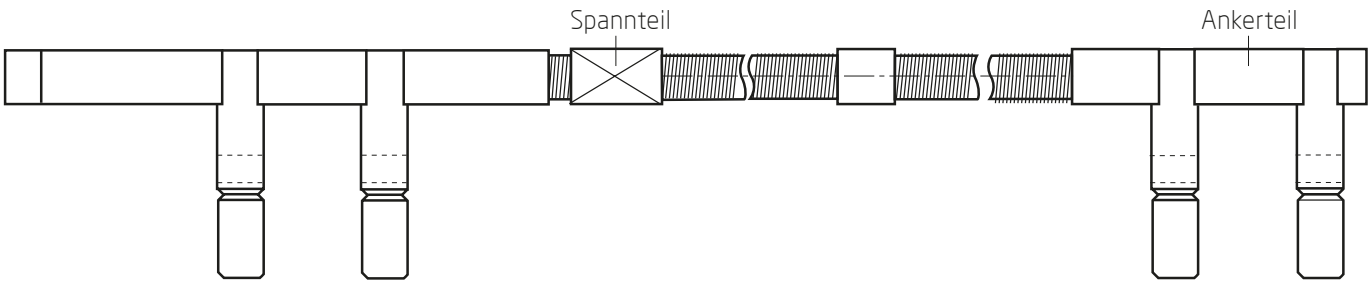
Variante 3