Fräsmaße für Flügel

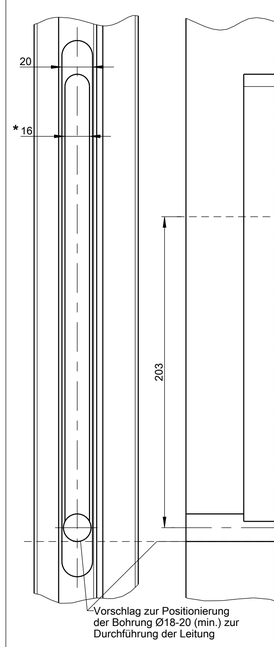

Fräsmaße für Rahmen

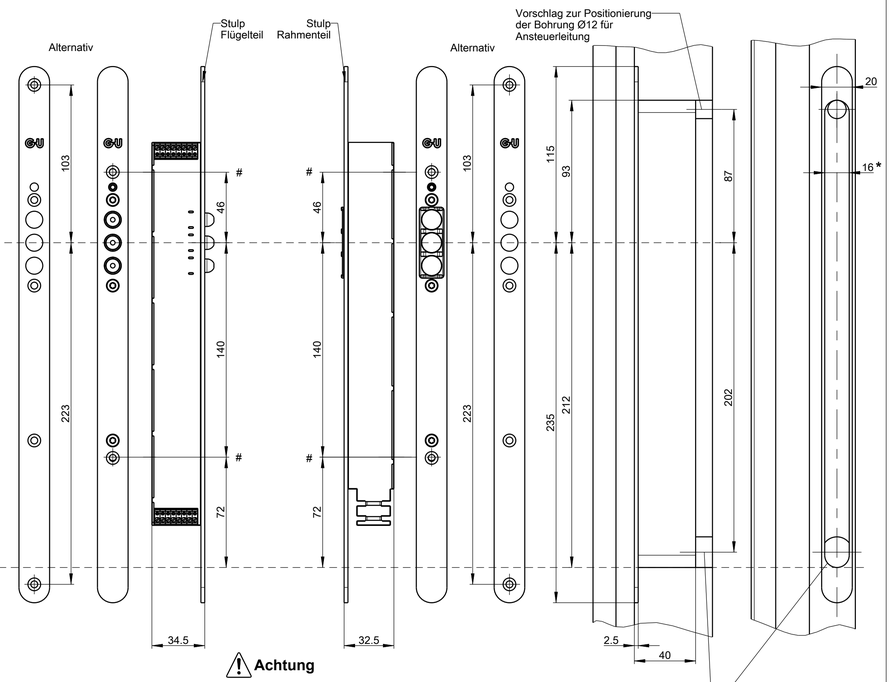

Vorschlag zur Positionierung Bohrung Ø20 für Anschlussleitung 230 V (Wenn möglich von Wandanschlussseite bohren.)

Holzprofile 4 mm Falzluft

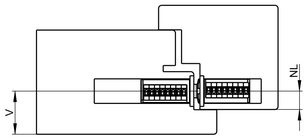

Achtung

Im Bereich der Befestigungsbohrungen auf das Anschlusskabel achten!



* Bei Stulp 16 Fräsmaß 15,5 anstreben.

*** Nur bei Verwendung mit Fingerprint und Kabelrelais
Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.

1:2

Fräsmaße für Flügel

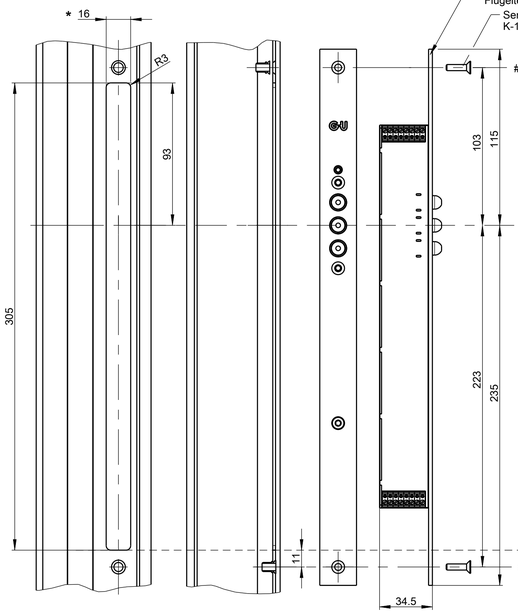

Fräsmaße für Rahmen

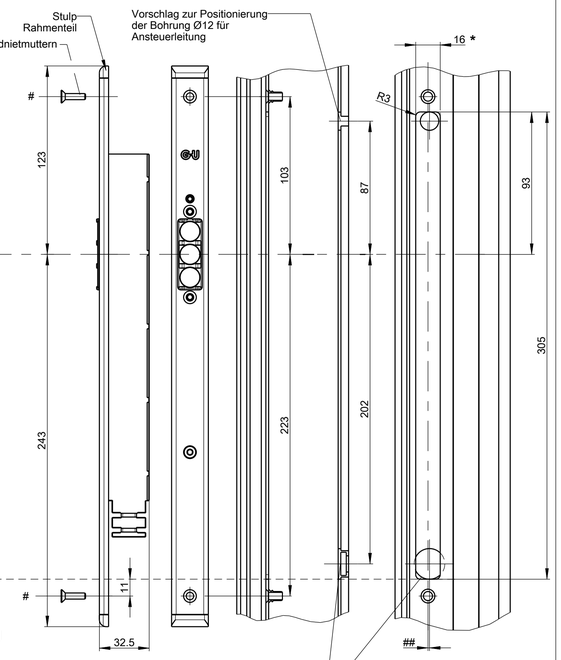

Achtung

Im Bereich der Befestigungsbohrungen auf das Anschlusskabel achten!

Aluminiumprofile

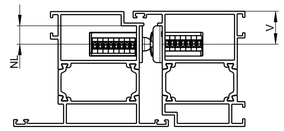



Vorschlag zur Positionierung der Bohrung Ø20 für Anschlussleitung 230V. Achtung: beiliegende Kabeltülle zum Leitungsschutz verwenden.

* Bei Stulp 16 Fräsmaß 15,5 anstreben.

Versatz nach Bedarf

1:2

Fräsmaße für Flügel

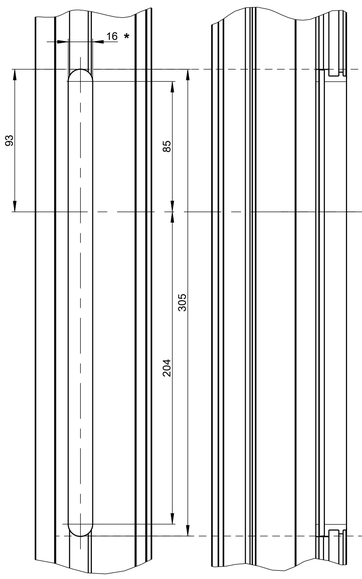

Fräsmaße für Rahmen

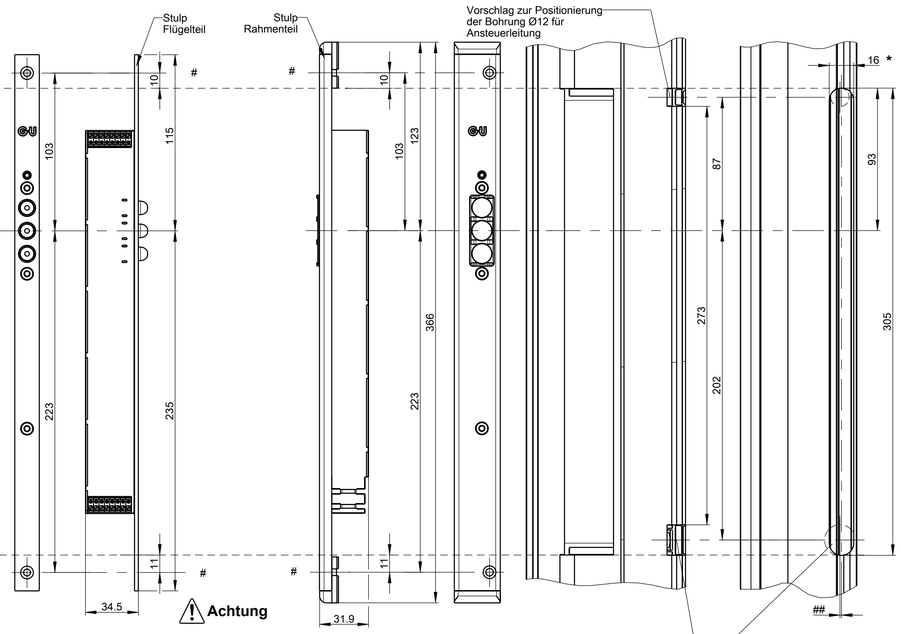

Achtung

Im Bereich der Befestigungsbohrungen auf das Anschlusskabel achten!

PVC-Profile

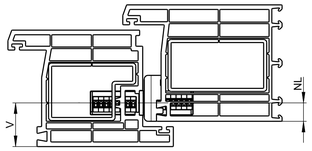



Vorschlag zur Positionierung der Bohrung Ø20 für Anschlussleitung 230V. Achtung: beiliegende Kabeltülle zum Leitungsschutz verwenden.

* Bei Stulp 16 Fräsmaß 15,5 anstreben.

Versatz nach Bedarf

Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.

1:2

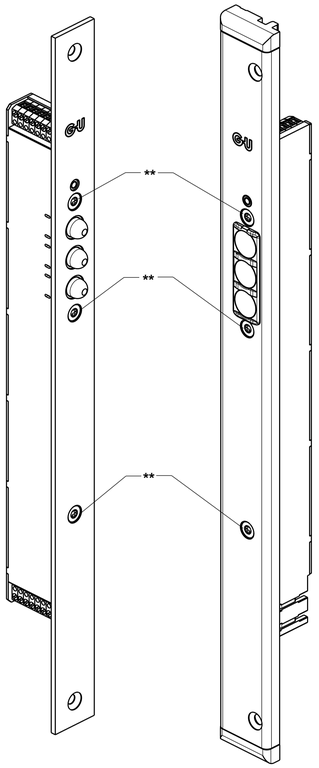

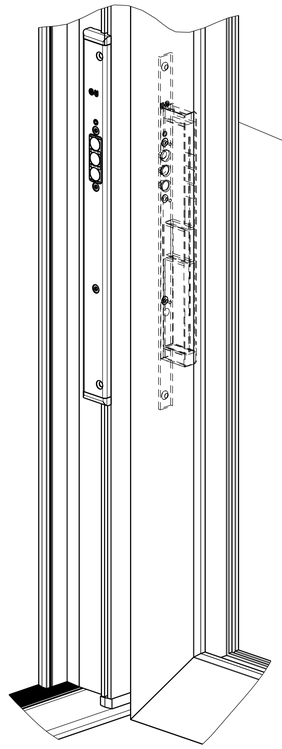

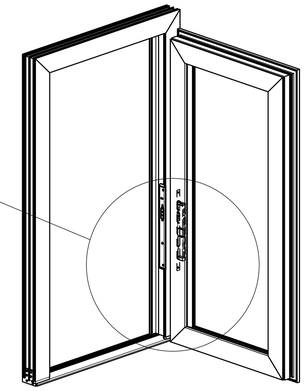

Vor Montage des SECUREconnect müssen im Flügel- / Rahmenprofil die Befestigungsbohrungen vorgebohrt werden.
Bohrungen können mit Hilfe des SECUREconnect angezeichnet werden.
Beim Bohren darf das SECUREconnect nicht im Flügel / Rahmen verbleiben, damit keine Metallspäne Kurzschlüsse an den Kontaktleisten hervorrufen können.
Nach dem Bohren Metallspäne vollständig aus dem Profil entfernen.

Beachten Sie vor der Montage unbedingt die Montage- und Bedienungsanleitung, insbesondere die Funktionshinweise, die Montage der Kontaktplatten und die Einstellung des Hubs und der Stössel.
(Anleitung C59501176 für SECUREconnect 50, Anleitung C59501202 für SECUREconnect 200)
Artikelnr. für Stulpe Flügelteil / Rahmenteil siehe GU-Bestellkatalog

Hinweise für Kabelverlegung und Verschraubung:

Kabel müssen so verlegt werden, dass sie zu keiner Zeit durch Schrauben oder andere Beschlagteile beschädigt werden!

Keine Maueranker schrauben in Nähe des SECUREconnect Rahmenteils setzen.
Achtung: 230 V Zuleitung!

Bei Befestigungsschrauben Länge je nach Profilsystem wählen.

** Max. Anzugsdrehmoment: 1 Nm.
Es dürfen nur die beigelegten Schrauben verwendet werden!

NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Description:
SECUREconnect
Neutrale Holz-, PVC- und Aluminiumprofile
--

Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision	Iteration	Level	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
11.10.2019	G36995	Mj	-	--	8	3	Released	1:2	0-45733-L0-0-0	A1	1/1

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured. The data and dimensions specified here are current at the time of publication. If in doubt, you should verify that were GU-corr. if the technical documents you have at hand are up to date. Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

Sprache: EN, FR, ES

V8