


# Gebrauchsanweisung FFP3 weti® Staubmaske mit Ventil CE2163

## Gebrauchsanleitung

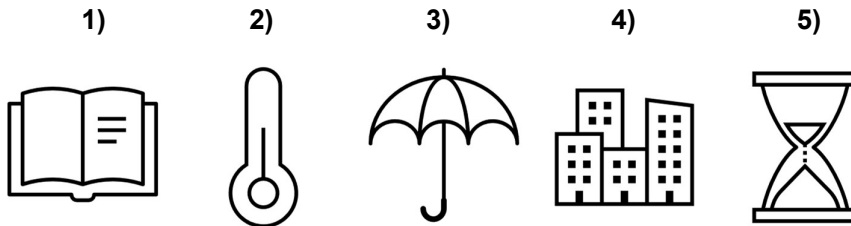

- 1) Gebrauchsanleitung beachten
- 2) Lagerbedingungen (Temperatur) beachten
- 3) Lagerbedingungen (Feuchtigkeit) beachten
- 4) Produktionsdatum siehe Verpackung
- 5) Haltbarkeitsdatum siehe Verpackung

## Anwendung

Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein vollständiges Atemschutzgerät, das ganz oder überwiegend aus Filtermaterial besteht. Sie dient zum Schutz von festen und flüssigen Aerosolen bis zum vielfachen des definierten Grenzwertes (GW). FFP3 = 30 x GW

GW sind z.B. die in der TRGS 900 aufgeführten Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz MAK und TRK Werte. (MAK = maximale Arbeitskonzentration, TRK = technische Richtkonzentration)

## Warnung/Einschränkung

Nationale Vorschriften und Gebrauchsanweisung lesen und beachten. Die Maske schützt nicht vor Gasen und Dämpfen. Benutzer muss mit Gebrauch und Handhabung des Produktes vertraut sein. Gesichtshaare oder Narben im Bereich des Maskenrandes können den korrekten Sitz der Maske behindern.

Unbelüftete Behälter, Gruben, Kanäle und kleine Räume dürfen mit der partikelfiltrierenden Maske nicht betreten werden. Sauerstoffgehalt in der Umgebung muss mind. 17 Vol. % betragen (nationale Vorgaben beachten). Bei Gefahr mit Sauerstoffmangel, zu hoher Gefahrenstoffkonzentration oder unbekanntem Verhältnissen sind umgebungsunabhängige Isoliergeräte zu verwenden. Bei Anstieg des Atemwiderstandes, nach Gebrauch oder bei Beschädigung der Maske, diese nach lokalen Vorschriften entsorgen. Das Produkt darf nicht verändert werden. Nicht in explosionsfähiger Atmosphäre verwenden.

## Kontrolle vor Gebrauch

Maske muss für die Anwendung geeignet sein. Es ist in jedem Einzelfall eine individuelle Risikobeurteilung vorzunehmen. Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Anwendung, wenden Sie sich an Ihren Sicherheitsbeauftragten. Maske auf Haltbarkeit und sichtbare Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung oder überschrittener Haltbarkeit Maske nicht mehr verwenden.

## Aufsetzanleitung

Beachten Sie die Piktogramme auf der Verpackung in der richtigen Reihenfolge. Dehnen Sie vorsichtig das Kopfband mit beiden Händen etwas vor. Legen Sie die vorgeformte Maske so

in die Hand, dass die Kopfbänder nach unten hängen. Setzen Sie die Maske unter dem Kinn an, die Nasenform nach oben. Positionieren Sie das untere Band um den Nacken das obere band oberhalb der Ohren. Nasenform in Position bringen. Kopfband links und rechts vorsichtig zur Nase ziehen und straffen. Überprüfen Sie den Dichtsitz der Maske: legen Sie beide Hände um die Maske und atmen Sie kräftig aus. Bei Luftaustritt an den Rändern, nasenform Müssen Sie das Kopfband erneut anpassen/straffen. Wird kein Dichtsitz erreicht, Arbeitsplatz nicht betreten! Die richtige Passform der Maske ist unerlässlich für Ihren Schutz, die falsche Passform kann zu ernsthaften Erkrankungen führen.

### **Lagerung**

In Originalverpackung aufbewahren, Lagerbedingungen/Haltbarkeit sie Verpackung. Maske vor chemischen Substanzen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Schmutz schützen.

### **Reinigung/Desinfektion**

Reinigung und Desinfektion ist nicht erlaubt. Maske nach Benutzung entsorgen.

### **Zulassung**

Das Produkt erfüllt die harmonisierte Norm EN149:2001+A1:2009.

CE Nummer 2163

Hergestellt in der Türkei

### **Vertrieb/Markenrechtsinhaberin:**

Swiss Edon-Trading AG

Grienbachstrasse 17

6300 Zug

[info@edon.ch](mailto:info@edon.ch)

[www.weti.swiss](http://www.weti.swiss)

