


USO E MANUTENÇÃO DA PROTECÇÃO AURICULAR

TAMPÕES AURICULARES DE COMPRESSÃO

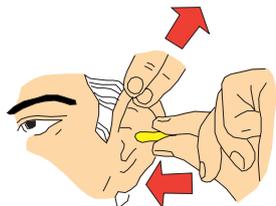


Como usar

Comprima lentamente os tampões de espuma formando um cilindro estreito. Enquanto comprimido, insira o tampão bem fundo no canal auditivo. O ajuste é mais fácil se passar o braço contrário por detrás da cabeça e segurar a orelha para cima e para fora durante a inserção.

Manutenção e limpeza

Mantenha os tampões limpos e livres de qualquer material que possa irritar o canal auditivo. Podem ser lavados com detergente líquido pouco abrasivo e água morna. Escorra o excesso de água dos tampões e deixe secar ao ar. Pode lavar repetidas vezes. Deite fora os tampões caso alterem significativamente a firmeza ou não voltem a expandir-se até à forma e tamanho originais.

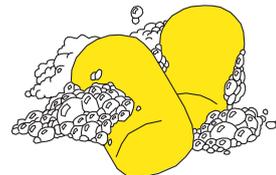

TAMPÕES AURICULARES PRÉ-MOLDADOS REUTILIZÁVEIS



Segure e levante a orelha com a mão contrária, passando o braço por detrás da cabeça, enquanto insere o tampão, até sentir que ficou vedado. Pode sentir, ao início, que está um pouco apertado, especialmente se nunca usou tampões antes.

Os tampões pré-moldados durarão normalmente vários meses ou mais, dependendo do tipo e do ambiente de trabalho, higiene e química corporal. Devem ser substituídos se encolherem, endurecerem, rasgarem, partirem ou se deformarem de forma permanente. Lave-os em água morna com sabão e enxágue bem. Quando secos, arrume-os num estojo.



TAMPÕES AURICULARES COM ARMAÇÃO



A maioria dos tampões com armação podem ser limpos da mesma forma que os tampões pré-moldados. Uma vez que a armação segura as pontas no lugar de forma a garantir uma vedação acústica, não viole a vedação ou o dispositivo fi cará danificado.

Segure firmemente as extremidades mais largas dos tampões e rode-as de forma a dirigir as pontas para a entrada dos canais auditivos. Empurre firmemente e aconchegue os tampões dentro do canal auditivo até obter uma vedação firme. Puxar a orelha com a mão contrária enquanto empurra os tampões pode ajudar a maioria dos utilizadores.



ABAFADORES



Os abafadores devem tapar completamente as orelhas, vedando contra a cabeça. Ajuste a armação de forma a que as almofadas exerçam pressão à volta das orelhas para alcançar a melhor redução de ruído possível. Afaste o cabelo debaixo das almofadas. Não use bonés ou guarde atrás da orelha lápis ou outras coisas que possam impedir a vedação.

As almofadas podem ser limpas com água morna com sabão e enxaguadas. Não utilize álcool ou solventes. As almofadas precisarão normalmente de ser substituídas 2 ou mais vezes por ano – sempre que fi quem duras, rachem ou deixem de vedar. Não modifique de forma nenhuma as almofadas, e especialmente não estique ou maltrate a armação porque isso reduzirá a protecção.

