


Bedienungsanleitung und technische Daten

Compact-Einnut-Adapter

Adapter-Daten:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Gewicht Adapter: | 420 Gr. |
| - Gehäuse: | Aluminium |
| - Gleitschutz: | PVC |
| - Messer auswechselbar: | Aus gehärtetem Stahl |

©

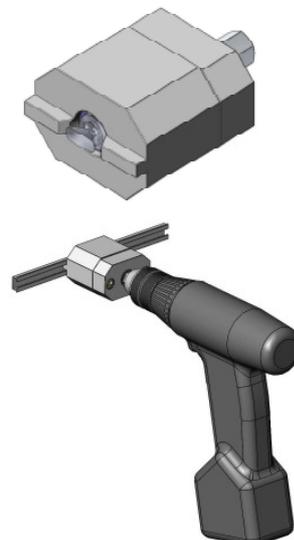

Anforderungen an den Akku-Bohrschrauber:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Statischer Blockiermoment: | 32 Nm |
| - Kapazität: | 12 V / 2,0 AH |
| - 6-Kant-Steck-Einsatz: | Ø 11 mm |

Verwendung des Einnut-Adapters für die Profilmontage:

- Wir empfehlen den Adapter mit einer 11mm Stecknuss mit dem Akkubohrschrauber zu verbinden. Die indirekte Verbindung mit dem Akku erleichtert das Handling.
- Bei der Deckenmontage, Adapter in die Schiene einlegen, am Sechskant leicht drehen und der Adapter bleibt im Profil hängen. Akkuschauber auf Stecknuss drücken und im **Uhrzeigersinn** drehen lassen.
- Nach jeder Drehung spürt man automatisch, wenn das Messer wieder in der Laufrichtung steht, wonach das Gerät in der Profil-Nutflucht, ohne herausnehmen, leicht zur nächsten Position verschoben werden kann.
- Beim Herausnehmen des Adapters, entsprechend dem Vorgehen wie beim Einführen handeln.

Messer auswechseln:

- Links und rechts vom Sechskant, die beiden Imbuss-Schrauben lösen, der Adapter entfällt in zwei Teile.
- In der Mitte des freigelegten Zahnradkranzes die Imbuss-Schraube lösen und das Messer herausziehen, bzw. das Neue einführen und die Schraube anziehen. Danach die beiden Teile wieder zusammenschrauben und der Adapter ist bereit zum weiterarbeiten.

OPO Oeschger AG
Hauptsitz

Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten

T 044 804 33 11, F 044 804 33 99

opo@opo.ch, www.opo.ch

Kloten - Köniz - St. Gallen - Aesch - Kriens - Crissier – Manno

OPO OESCHGER