



Montageanleitung für die Umstellung Montage oben auf Montage seitlich

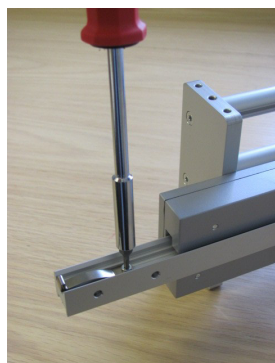


1.

Befestigungsschraube lösen (Torx 10)

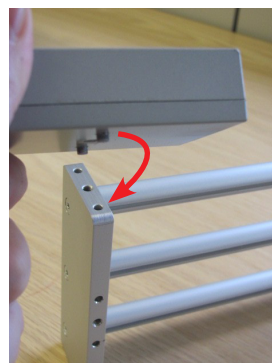

5.

Laufwagen mittels 2 Dornen auf der schmalen Seite des Handtuchhalters aufstecken

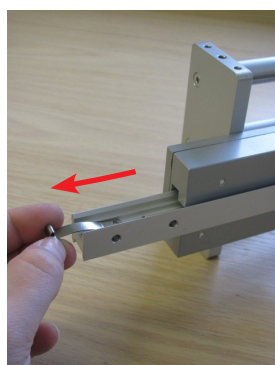


2.

Feder abziehen und Montage- resp. Gleit-schiene entfernen




6.

Fixierungsschraube festziehen (Inbus SW3)

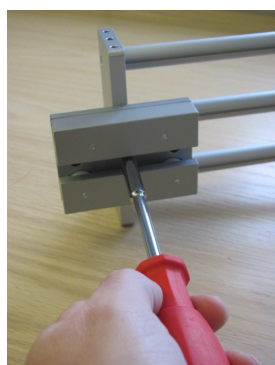


3.

Fixierungsschraube lösen (Inbus SW3)

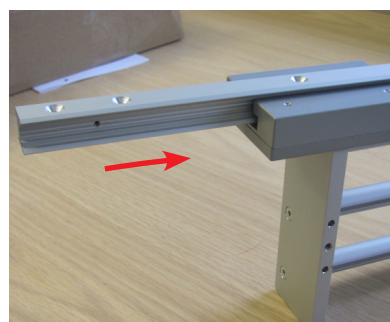

7.

Montage- resp. Gleit-schiene neu einführen

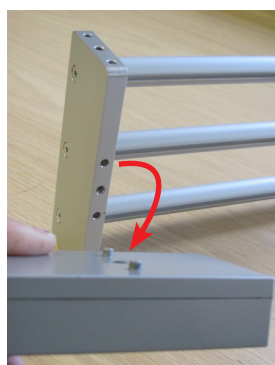

4.

Handtuchhalter von Laufwagen ablösen



8.

Feder einschieben und mit Befestigungsschraube montieren (Torx 10)